تلويزيون رنگي

SP42W4/42W5
SP43J9/43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54J9/54T6/54T7/54T8
SP55W3/55W9
SP62J9/62T6/62T8
SP65W3

دستورات براي دارنده

پيش از اينكه از تلويزيون استفاده كنيد،
لطفا اين راهنما را با دقت مطالعه كنيد،
و آنرا براى رجوع در آينده نگه داريد.

منوي روي صفحه
تصوير در تصوير
تله تكست

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

اطلاعات ضمانتي مهم در مورد نسبت تصویری تلویزیون

IRAN

تلویزیونهایی که نسبت تصویری استاندارد دارند (۴:۳، نسبت عرض به طول صفحه) عمدتاً برای تماشای ویدئوی متحرک کامل استاندارد طراحی میشوند. تصاویری که بر آنها نشان داده میشود عمدتاً بایستي به نسبت ۴:۳ بوده و دائماً حرکت کنند. نمایش گرافیکهای ثابت و تصاویر بر بروی صفحه، مانند نوارهای تیره بالا و پایین تصویر (تصاویر پرده وسیع)، بایستي به ۱۵ درصد کل تماشای تلویزیون در هفته محدود شود.

تلویزیونهای با نسبت پرده وسیع (۱۶:۹، نسبت عرض به طول صفحه) عمدتاً برای تماشای ویدئوی متحرک کامل پرده وسیع طراحی میشوند. تصاویری که بر آنها نشان داده میشود عمدتاً بایستی در نسبت پرده وسیع به نسبت ۱۶:۹ بوده و دائماً حرکت کنند. نمایش گرافیکهای ثابت و تصاویر بر روی صفحه، مانند نوارهای تیره بر روی ویدئو و برنامه تلویزیونی با فورمات بسط نیافته استاندارد، بایستی به ۱۵ درصد کل تماشای تلویزیون در هفته محدود شود.

علاوه بر این، بطوری که در بالا توضیح داده شد تماشای تصاویر ثابت دیگر مانند گزارشهای بازار بورس، تصاویر بازی ویدئویي، علامتهای ایستگاه، وبسایتها یا گرافیک و طرحهای کامپیوتری، بایستی برای تمام تلویزیونها محدود شود. ***نمایش هرگونه تصویر ثابت که از راهنمای بالا تجاوز کند ممکن است باعث فرسوده شدن ناهموار لامپ تصویر (CRT) شده که تصاویر شبح مانند که بطور دائمي در صفحه سوخته شده‌اند بر روی تصویرتلویزیون باقی میگذارد. برای جلوگیری از این اتفاق، برنامه و تصاویر را تغییر داده، و عمدتاتصاویر متحرک صفحه کامل، و نه طرحهای ثابت یا نوارهای تیره نشان دهید.*** در مدلهای تلویزیونی که خاصیت اندازه‌کردن تصویر را ارائه میکند، از این کنترلها برای تماشای نسبت‌های مختلف بعنوان یک تصویر صفحه کامل استفاده کنید.

در انتخاب و طول مدت نسبت که برای تماشا کردن بکار می‌برید مراقب باشید. فرسوده شدن ناهموار لامپ تلویزیون در نتیجه انتخاب نسبت و استفاده، باضافه تصاویر سوخته شده دیگر، تحت پوشش ضمانت شرکت Samsung نیستند.

J54A-Iran(00090A-02) 2 4/10/03, 6:04 PM

دستورات ايمني

IRAN

- تلويزيون را در معرض شراليص حرارتي شديد ويا رطوبتي شديد قرار ندهيد.
- تلويزيون را در معرض نور مستقيم خورشيد و منابع حرارتي ديگر قرار ندهيد.
- تلويزيون را در معرض هرگونه مايعي قرار ندهيد.
- هرگز اشياء از هر نوعي را در داخل تلويزيون نگذاشته، و ظرف محتوي آب را بر روي تلويزيون نگذاريد.
- در شرايط طوفاني (بخصوص هنگاميكه رعدوبرق وجود دارد) تلويزيون را از پريز برق و آنتن هوايي قطع كنيد.
- بر روي سيم برق پا نگذاشته و آنرا در هم نپيچيد.
- پريز برق و سيم رابط را زياد پر نكنيد چون ممكن است باعث خطر آتشسوزی ويا شوک برقي بشود.
- لطفاً از يک پارچه نرم و خشک (كه حاوی مواد فرار نيست) برای تميز كردن تلويزيون استفاده كنيد.
- اگر تلويزيون خراب است، خودتان سعی به تعمير آن نكنيد. با كاركنان خدماتی واجد صلاحيت تماس حاصل كنيد.
- اگر از دستگاه كنترل ازراه دور برای مدتی طولانی استفاده نخواهد شد، باتريها را دربياوريد و آنها را در جائی خنک و خشک نگه داريد.
- دستگاه كنترل از راه دور را به زمين نيانداريد.

نمايش هر تصوير ثابت كه براي مدت طولاني ادامه پيدا كند مي تواند باعث فرسوده شدن ناهموار لامپ تصوير شده كه سايه تصويرهاي نامحسوس ولي دائمي در تصوير تلويزيون بجا مي گذارند. براي جلوگيري از اين پديده، برنامه و تصاوير را تغيير داده، و اساساً تصاوير متحرک صفحه كامل، و نه الگوهاي ثابت ويا نوارهاي تيره را نمايش دهيد.

اين دستگاه براي استفاده در محيطهاي صنعتي نيست.

احتياط

احتياط
خطر شوک برقی
باز نكنيد

احتياط: برای جلوگيری از شوک برقی، پوشش پشتی را بر نداريد، چيزی كه استفاده كننده بتواند تعمير كند در آن نيست. برای تعمير به كاركنان واجد صلاحيت مراجعه كنيد.

اخطار: برای جلوگيری از صدمه كه ممكن است خطر آتشسوزی يا شوک برقی ايجاد كند. دستگاه را در معرض باران يا رطوبت قرار ندهيد.

طرح رعدوبرق و فلش در يک مثلث علامت اخطار ميباشد كه به شما درمورد «ولتاژ خطرناک» در داخل محصول هشدار ميدهد.

علامت تعجب در داخل مثلث علامت اخطار است كه به شما در مورد دستورات مهمی كه همراه محصول دريافت ميكنيد هشدار ميدهد.

ولتاژ اصلي در پشت دستگاه تلويزيون ذكر شده و فركانس ۵۰ و يا ۶۰ هرتز مي باشد.

IRAN

فهرست مندرجات

◆ **پیش گفتار**
- اطلاعات ضمانتي مهم در مورد فرمت تماشاي تلويزيون ۲
- دستورات ايمني ۳
- احتياط ۳

◆ **وصل و آماده کردن تلویزیونتان**
- صفحه کليدها ..... ۶~۷
- صفحه کليدهاي اتصال ۸
- استفاده از يک دک نمايش ۹
- دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز ۱۰
- گذاشتن باتری در دستگاه کنترل ازراه دور ۱۱
- وصل کردن به آنتن هوائی یا شبکه کابل تلويزيوني ۱۱
- روشن و خاموش کردن تلویزیونتان ۱۲
- گذاشتن تلویزیونتان در حالت آماده بکار ۱۲
- آشنا شدن با دستگاه کنترل از راه دور ۱۳
- خاصيت وصل و پخش ..... ۱۴~۱۵
- تماشاي نمايش ۱۶
- گزينش زبانتان ۱۶
- تنظيم همگرايي ۱۷

◆ **تنظیم کانالها**
- ذخیره اتوماتیک کانالها ۱۸
- مرتب کردن کانالهاي ذخيره شده ۱۹
- ذخیره غیراتوماتیک کانالها ..... ۲۰~۱۲
- ردشدن از روی کانالهای ناخواسته ۲۲
- تنظيم دقيق دريافت کانال ۲۳

◆ **استفاده از تلویزیونتان**
- ثابت کردن تصوير فعلي ۲۴
- تغيير استاندارد تصوير ۲۴
- تنظيم تنظيمات تصوير ۲۵
- تنظيم حالت صفحه آبي ۲۵
- تنظيمات ديگر تصوير ۲۶
  - حالت کانال یاب
  - NR ديجيتال
  - حذف پارازيت
- گزينش اندازه تصوير (بستگي به مدل) ۲۷

سمبل‌ها

فشار دهید **مهم** **تذکر**

J54A-Iran(00090A-02) 4 4/10/03, 6:04 PM

IRAN

فهرست مندرجات (ادامه)

◆ **استفاده از تلويزيونتان** (ادامه)

■ تغيير استاندارد صوتي ۲۸
■ تنظيم تنظيمات صدا ۲۹
■ تنظيم دابی پرو لاجيک (بستگي به مدل) ۳۰
■ تنظيمات ديگر صدا ۳۱
– تن اتوماتيك
– ملودي
– صدای سه بعدی مجازي
■ گزينش حالت صدا (بستگي به مدل) ۳۲
■ تنظيم تايمر خواب ۳۳
■ تنظيم و نمايش وقت كنوني ۳۴
■ روشن و خاموش كردن تلويزيون بطور اتوماتيک ۳۵
■ تماشاي تصويردرتصوير (PIP) ..... ۳۶~۳۷

◆ **استفاده از خاصيت تله تكست**

■ خاصيت تله تكست ۳۸
■ نمايش اطلاعات تله تكست ۳۸
■ انتخاب گزينه هاي نمايش ۳۹
■ گزينش يک صفحه تله تكست ۴۰
■ ذخيره صفحات تله تكست ۴۱

◆ **اطلاعات اضافي در مورد اتصالي ها**

■ وصل كردن به ورودي/خروجي خارجي ۴۲
■ وصل كردن به ورودي ديسک ويدئوي ديجيتال ۴۳
■ وصل كردن به خروجي صوتي ۴۳
■ اتصال به ورودي RCA ۴۴
■ اتصال به ورودي S-Video ۴۴
■ اتصال بلندگوهاي اضافي ۴۵
■ تماشاي تصاوير از منابع خارجي ۴۵

◆ **توصيه هايي در مورد استفاده**

■ برنامه ريزي دستگاه كنترل از راه دور براي اجزاء ديگر ۴۶
– كدهاي دستگاه كنترل از را ه دور براي تلويزيون ۴۷
– كدهاي دستگاه كنترل از را ه دور براي دستگاه ضبط كاست ويدئو ۴۸
– كدهاي دستگاه كنترل از راه دور براي جعبه كابل (CATV) ۴۹
– كدهاي دستگاه كنترل از را ه دور براي دستگاه ديسک ويدئوي ديجيتال ۴۹
■ سيم كشي اتصالي SCART (AV1) ۵۰
■ حل مشكلات:پيش از تماس گرفتن با كاركنان خدماتی ۵۱

J54A-Iran(00090A-02) 5 4/10/03, 6:04 PM

صفحه کلیدها (بستگي به مدل)

IRAN

بستگي به مدلتان، پيكربندي واقعي در تلويزيونتان ممكن است متفاوت باشد.

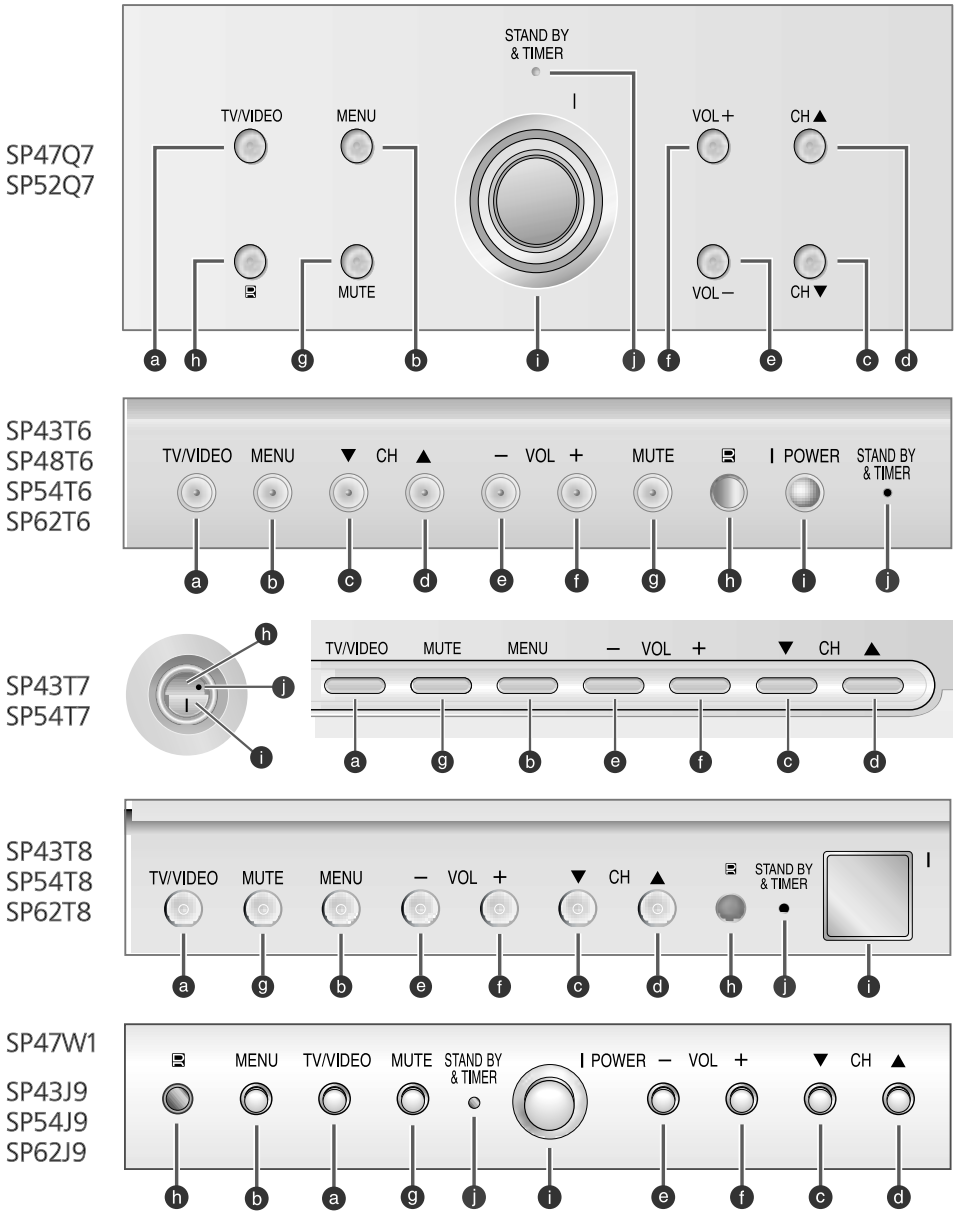

(a) انتخاب منبع ورودي	(f) افزايش ميزان صدا
(b) نمايش منو	(g) خاموش كردن صدا بطور موقت
(c) كانال قبلي	(h) دريافتگر كنترل از راه دور
(d) كانال بعدي	(i) دكمد روشن / خاموش
(e) كاهش ميزان صدا	(j) نشانگر آماده بكار و تايمر

صفحه کلیدها (بستگي به مدل)

IRAN

بستگي به مدلتان، پيكربندي واقعي در تلويزيونتان ممكن است متفاوت باشد.

SP47W3
SP55W3
SP65W3

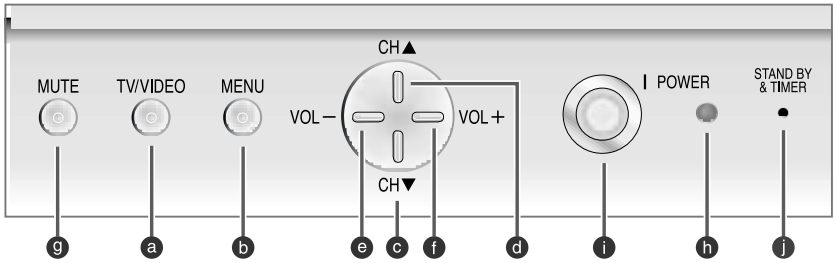

SP42W4

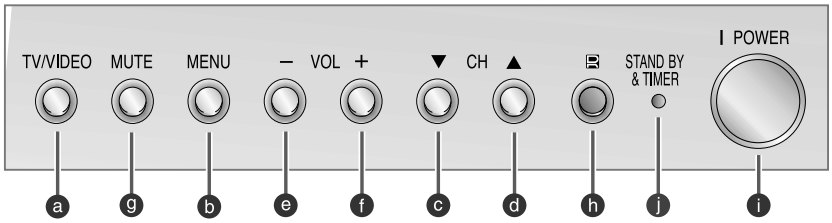

SP42W5

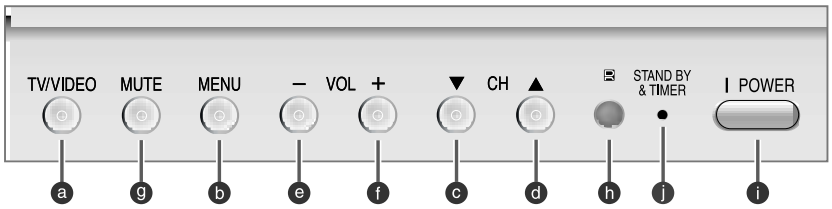

SP43W6

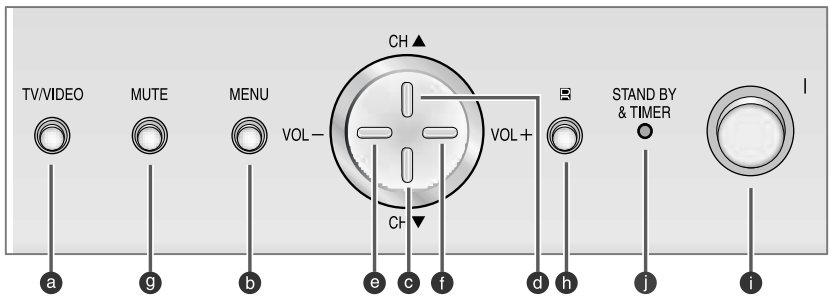

SP55W9

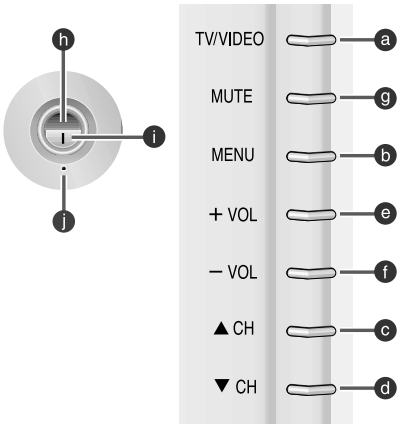

(a) **انتخاب منبع ورودي**
(b) **نمايش منو**
(c) **كانال قبلي**
(d) **كانال بعدي**
(e) **كاهش ميزان صدا**
(f) **افزايش ميزان صدا**
(g) **خاموش كردن صدا بطور موقت**
(h) **دريافتگر كنترل از راه دور**
(i) **دكمد روشن / خاموش**
(j) **نشانگر آماده بكار و تايمر**

J54A-Iran(00090A-02) 7 4/10/03, 6:04 PM

صفحه کليدهاي اتصال (بستگي به مدل)

IRAN

بستگي به مدلتان، پيکربندي واقعي در تلويزيون شما ممکن است متفاوت باشد.

پهلوي تلويزيون

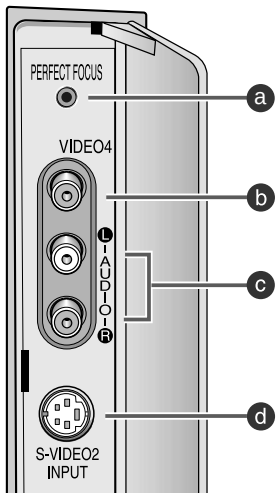

جلوي تلويزيون

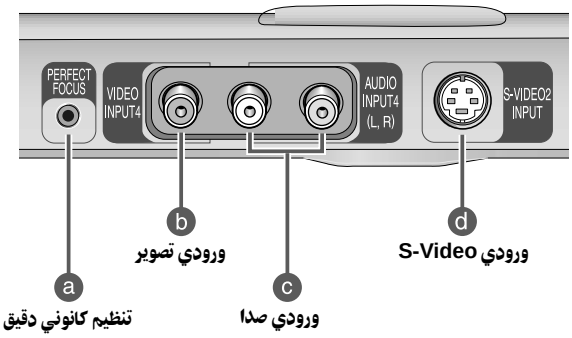

پشت تلويزيون

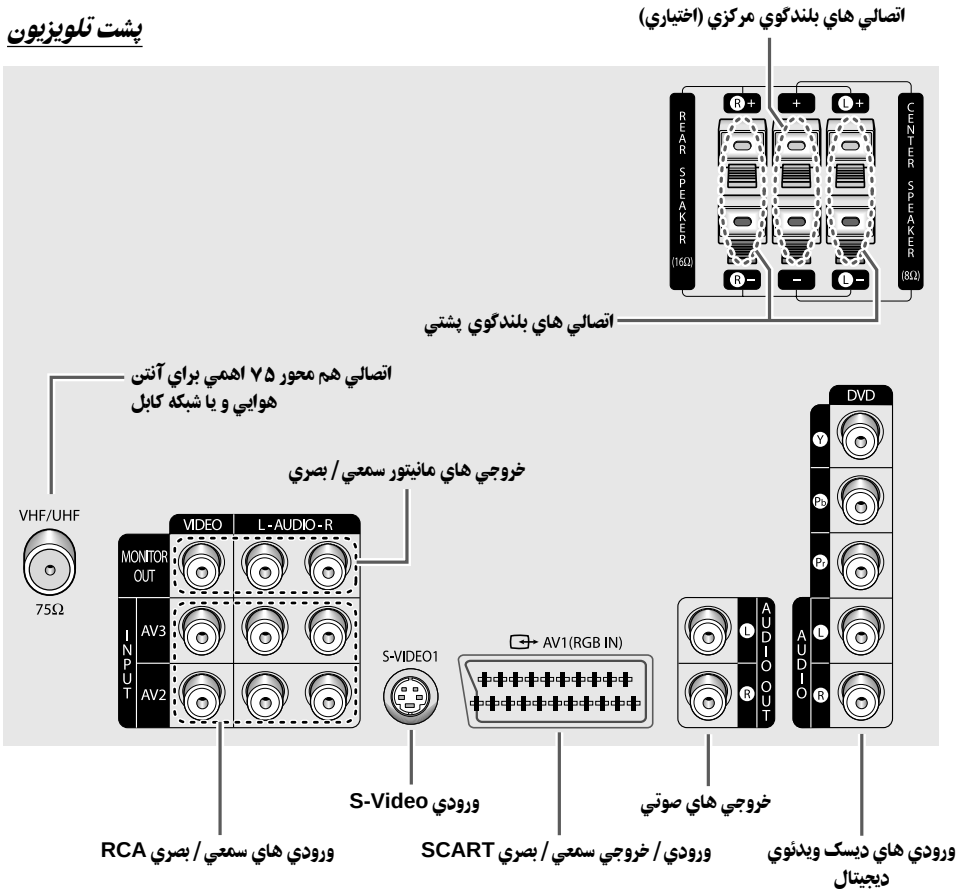

استفاده از یک دک نمایش (بستگي به مدل)

IRAN

با استفاده از دک نمایش، مي توانید یک پخش کننده ضبط کاست ویدئو ویا دیسک ویدئوي دیجیتال و غیره را نمایان کنید.

SP47W3/55W3/65W3

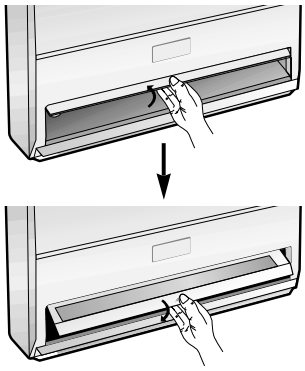

SP47W3/55W3/65W3

۱	علامت "⁂" را در مرکز دک نمایش فشار دهید.
۲	وسط دریچه را نگه داشته و آنرا در جهت پیکان بسمت بالا بلند کنید تا یک صداي "تتاک" بگوش برسد.
۳	بعد از قرار دادن یک جزء در داخل دک نمایش، وسط دریچه را نگه داشته و آنرا به پایین بکشید.
۴	با فشردن علامت "⁂" دریچه را ببندید.

SP54T8/55W9/62T8

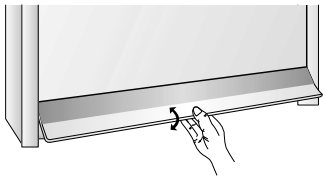

SP54T8/55W9/62T8

۱	وسط دریچه را نگه داشته و در جهت پیکان بطرف بالا بلند کنید.
۲	بعد از قرار دادن یک جزء در داخل دک نمایش، وسط دریچه را نگه داشته و آنرا به پایین بکشید.

➢ فقط بایستي جزیي که کمتر از ۱۲۶ میلي متر بلندي دارد را نمایش دهید. هنگامیکه یک جزء را در دک نمایش به نمایش مي گذارید، لطفاً از جلو بفاصله ۳۰ میلي متر و از هر دو طرف ۲۰ میلي متر فضا قائل شوید.

دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز

IRAN

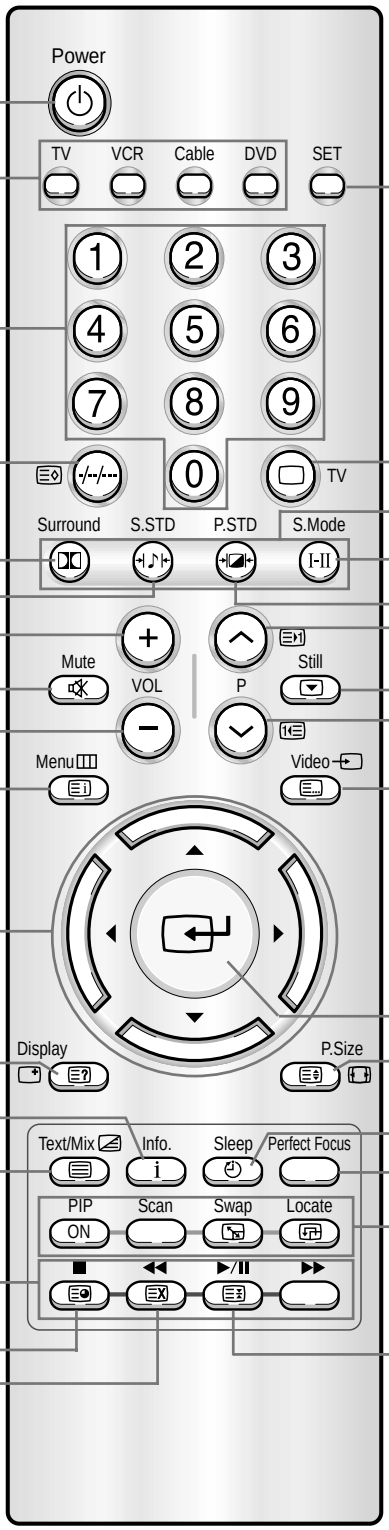

حالت آماده بکار تلویزیون

دستگاه کنترل از راه دور را براي تلويزيون، دستگاه ضبط ويدئو، كابل، دستگاه ديسک ويدئوي ديجيتال قابل استفاده مي كند

دكمه هاي رقمي براي دسترسي مستقيم (كانالها / صفحه تله تكست)

گزينش كانال يک، دو، ويا سه رقمي (بستگي به مدل دارد) / ذخيره تله تكست (اختياري)

خاموش / روشن كردن حالت محاصره اي بطور مستقيم

انتخاب اثر صوتي

افزايش ميزان صدا

خاموش كردن صدا بطور موقت

كاهش ميزان صدا

نمايش منو / گزينش برنامه توسط اسم

كنترل صان نما در منوي روي صفحه

نمايش منو بر روي صفحه / نمايش تله تكست

موجود نيست

نمايش / ميكس تله تكست هردوي اطلاعات تله تكست و پخش عادي

كاربردهاي دستگاه ضبط ويدئو / ديسک ويدئوي ديجيتال؛
– ايستاندن
– برگرداندن
– پخش / مكث
– جلورفتن سريع

صفحه فرعي تله تكست

لغو تله تكست

تنظيم دستگاه كنترل از راه دور

انتخاب ميزان كننده / شبكه كابل

انتخاب عنوان FASTTEXT

گزينش حالت صدا

انتخاب اثر تصوير

كانال بعدي / صفحه بعدي تله تكست

ثابت كردن تصوير

كانال قبلي / صفحه قبلي تله تكست

گزينش ورودي خارجي/گزينش حالت تله تكست (LIST/FLOF) (اختياري)

تأييد تغيير

اندازه تصوير / اندازه تله تكست

خاموش كردن اتوماتيک

تنظيم اتوماتيک همگرايي

كاربردهاي تصويردرتصوير؛
– تصوير در تصوير روشن / خاموش
– ياب كانال
– مبادله تصوير اصلي و فرعي
– گزينش موقعيت

نگه داشتن صفحه تله تكست

نور درخشان ممكن است برروي عملكرد دستگاه كنترل از راه دور تأثير بگذارد.

J54A-Iran(00090A-02) 10 4/10/03, 6:04 PM

IRAN

گذاشتن باتری در دستگاه کنترل ازراه دور

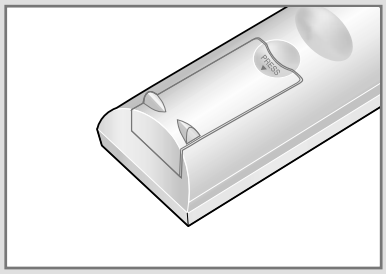

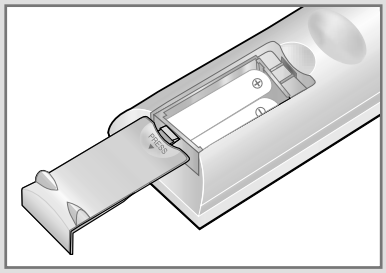

در مواقع زير بايستي باتريهاي دستگاه كنترل ازراه دور را در آن بگذاريد يا تعويض كنيد:

- ***موقع خريد تلويزيون***
- ***وقتي كه مي‌بينيد دستگاه كنترل ازراه دور ديگر درست كار نميكند***

۱ درپوش پشت دستگاه کنترل ازراه دور را توسط فشار دادن علامت بسمت پایین و سپس بطور محکم کشیدن بردارید.

۲ دو باطري R03، UM4، "AA" 1.5 ولتي ويا معادل را با توجه به قطبيت وارد كنيد:
- + باتري برروي + دستگاه كنترل از راه دور
- – باتري بر روي – دستگاه كنترل از راه دور

۳ با ردیف کردن درپوش و قسمت زیرین دستگاه کنترل از راه دور، و فشار دادن آن در جاي خود، در وش را سرجایش بگذارید.

وصل كردن به آنتن هوائی یا شبکه کابل تلويزيوني

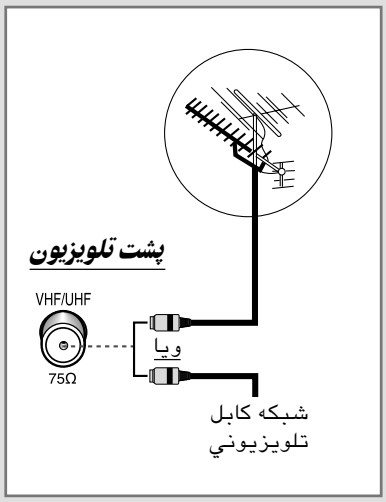

براي تماشاي صحيح كانالهاي تلويزيوني، يک سيگنال بايستي از يكي از منابع زير به دستگاه برسد:

- ***يک آنتن هوايي در هواي آزاد***
- ***يک شبكه كابل تلويزيوني***
- ***يک شبكه ماهواره***

۱ در هرسه مورد ، كابل ورودي آنتن هوايي و يا شبكه را به پريز هم محور ۷۵ اهم در پشت تلويزيون وصل كنيد.

۲ اگر از يک آنتن داخل اتاق استفاده مي كنيد، در ضمن تنظيم كردن تلويزيونتان، ممكن است لازم باشد كه آنرا بچرخانيد تا تصويري داشته باشد كه دقيق و صاف است.
براي اطلاعات بيشتر به صفحات زير رجوع شود:
- "ذخيره اتوماتيک كانالها" در صفحه ۱۸
- "ذخيره غيراتوماتيک كانالها" درصفحه ۲۰

J54A-Iran(00090A-02) 11 4/10/03, 6:04 PM

روشن و خاموش کردن تلویزیونتان

سیم برق به پشت تلویزیونتان وصل است.

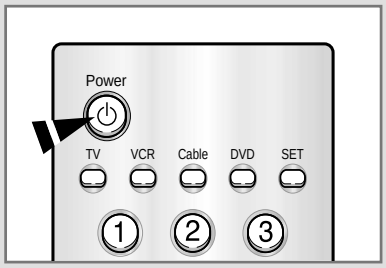

۱ سیم برق را وارد یک پریز مناسب وارد کنید.

➢ ولتاژ اصلي در پشت دستگاه تلویزیون ذکرشده و فرکانس ۵۰ ویا ۶۰ هرتز مي باشد.

۲ دکمه **POWER (I)** را در جلوي تلویزیون فشار دهید.

نتیجه: چراغ آماده بکار در جلوي تلویزیون روشن مي شود.

۳ دکمه (⏻) **Power** را بر روي دستگاه کنترل از راه دور براي روشن کردن تلویزیون فشار دهید.

نتیجه: برنامه اي را که آخرین بار تماشا مي کردید بطور اتوماتیک دومرتبه انتخاب مي شود.

➢ اگر هنوز کانالي را ذخیره نکرده اید، تصویر واضحي نمایان نمي شود. به "ذخیره اتوماتیک کانالها" در صفحه ۱۸ ویا "ذخیره غیراتوماتیک کانالها" در صفحه ۲۰ مراجعه شود.

۴ براي خاموش کردن تلویزیونتان، دکمه **POWER (I)** را دوباره فشار دهید.

گذاشتن تلویزیونتان در حالت آماده بکار

براي صرفه جویي در مصرف نیرو، مي توانید تلویزیونتان را در حالت آماده بکار قرار دهید.

حالت آماده بکار ممکن است هنگامی که میخواهید تماشا کردن را بطور موقت قطع کنید (برای مثال، در حین صرف غذا) مفید باشد.

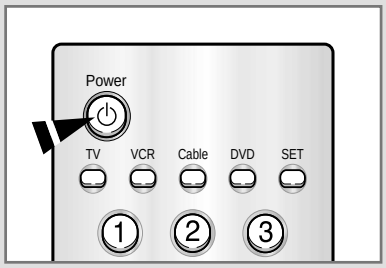

۱ دکمه (⏻) **Power** را بر روي دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.

نتیجه: صفحه خاموش شده و نشانگر آماده بکار در جلوي تلویزیون به رنگ قرمز روشن مي شود.

۲ براي روشن کردن دوباره تلویزیون، دکمه (⏻) **Power** را دوباره فشار دهید.

☚ تلویزیونتان را به مدت طولانی در حالت آماده بکار باقی نگذارید (برای مثال، وقتی که به مرخصی میروید). با فشردن دکمه **POWER (I)** در جلوي تلویزیون، تلویزیونتان را خاموش کنید. بهترین کار اینستکه دستگاه را از پریز برق و آنتن هوایي قطع کنید.

آشنا شدن با دستگاه کنترل از راه دور

IRAN

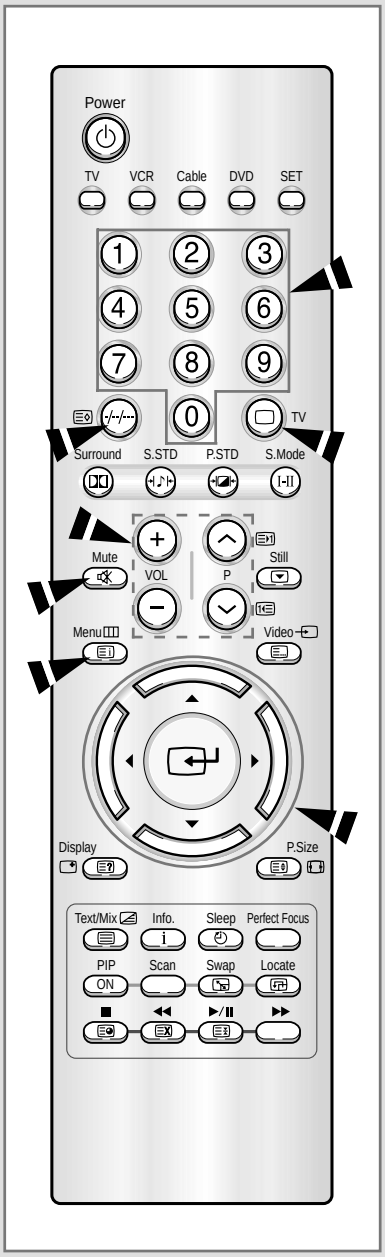

بطور كلي دستگاه كنترل از راه دور براي موارد زير بكار مي رود:

- ***عوض كردن كانالها و تنظيم ميزان صدا***
- ***تنظيم تلويزيون با استفاده از سيستم منوي بر روي صفحه***

جدول زير دكمه هايي را كه بيشتر بكار مي روند و كاربرد آنها را نشان ميدهد.

دكمه	كاربرد تماشايي	كاربرد منو
P		جهت نمايش كانال ذخيره شده بعدي بكار ميرود. جهت نمايش كانال ذخيره شده قبلي بكار ميرود.
0 تا 9		جهت نمايش كانالهاي مربوطه بكار مي رود.
-/--/---		براي گزينش كانالي كه شماره اش ده يا بيشتر است بكار مي رود. اين دكمه را فشار داده، و شماره كانال دو يا سه رقمي را وارد كنيد (بستگي به مدل دارد)
+ VOL –		براي افزايش ميزان صدا بكار مي رود. براي كاهش ميزان صدا بكار مي رود.
Mute		براي خاموش كردن صدا بطور موقت بكار مي رود. براي روشن كردن دوباره صدا، اين دكمه را دوباره فشار داده ويا دكمه **VOL–** يا **VOL+** را فشار دهيد.
Menu	جهت نمايش سيستم منوي بر روي صفحه بكار ميرود.	جهت بازگشت به منوي قبلي يا تماشاي عادي بكار ميرود.
	–	كاربردها... ◆ يک منوي فرعي را نشان مي دهد كه حاوي انتخاب هاي گزينه فعلي منو است. ◆ افزايش/كاهش مقدار يک گزينه منو
	–	براي تأييد گزينشتان بكار مي رود.
TV	براي روشن كردن تلويزيون هنگاميكه در حالت آماده بكار است استفاده مي شود.	براي خروج از سيستم منو و بازگشت به تماشاي عادي بطور مستقيم بكار مي رود.

خاصیت وصل و پخش

IRAN

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، سه تنظیم اصلی برای مشتری بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقبا بکار می افتد. تنظیم زبان، کانال و ساعت.

۱ اگر تلويزيون در حالت آماده بكار است، دكمه (⏻) **Power** را بر روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهيد.

نتيجه: پيغام "Plug & Play (وصل و پخش)" نمايان مي شود. براى مدت كوتاهى سوسو ميزند، و سپس منوى "زبان (LANGUAGE)" بطور اتوماتيک پديدار ميشود.

۲ زبان لازم را با فشردن دكمه ▼ ويا ▲ انتخاب كنيد. براي وارد كردن زبان، دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: پيغام "ورودي آنتز:بازرسى (ANT. INPUT : CHECK)" نمايان مي شود.

➢ اگر در منوي "زبان (LANGUAGE)"، زباني انتخاب نشود، در حدود ۳۰ ثانيه بعد منوي "زبان (LANGUAGE)" ناپديد خواهد شد.

۳ مطمئن شويد كه آنتن به تلويزيون وصل است.
دكمه ▶ و يا ◀ را فشار دهيد.

نتيجه: منوي "ذخيره اتوماتيک (AUTO STORE)" نمايان شده كه در آن "منطقه (AREA)" انتخاب شده است.

۴ كشور خود را با فشردن مكرر دكمه ▶ ويا ◀ انتخاب كنيد.
براي جستجوي كانالها، با فشردن دكمه ▼ ويا ▲ "جستجو (SEARCH)" را انتخاب كرده، و سپس دكمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد.
براي خاتمه دادن به جستجو دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي "زمان (TIME)" نمايان شده كه در آن "ساعت (CLOCK)" انتخاب شده است .

➢ به "ذخيره اتوماتيک كانالها" در صفحه ۱۸ مراجعه شود.

۵ دكمه ▶ و يا ◀ را براي رفتن به ساعت يا دقيقه فشار دهيد.
با فشار دادن دكمه ▼ ويا ▲ ساعت يا دقيقه را تنظيم كنيد.

➢ به "تنظيم و نمايش وقت كنوني" در صفحه ۳۴ مراجعه شود.

۶ هنگاميكه كارتان تمام شد، دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: پيغام "ENJOY YOUR WATCHING (از تماشاي آن لذت ببريد)" نمايان شده و سپس كانالي كه ذخيره شده فعال خواهد شد.

J54A-Iran(00090A-02) 14 4/10/03, 6:04 PM

خاصیت وصل و پخش

IRAN

اگر مایلید که این خاصیت را دوباره تنظیم کنید...

۱ دکمه **Menu** را فشار دهید.

نتیجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "عملکرد (FUNCTION)"، دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزينشهايي که در گروه "عملکرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دکمه ↵ را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "Plug & Play (وصل و پخش)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه ↵ را فشار دهید.

نتیجه: اين خاصيت با نمايش پيغام "Plug & Play (وصل و پخش)" شروع مي شود.

IRAN

تماشاي نمايش

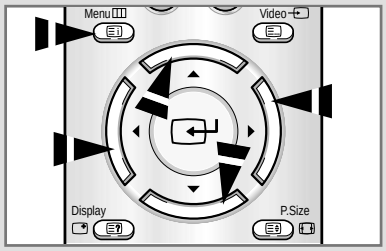

براي آشنايي با منوهاي مختلفي كه تلويزيونتان ارائه مي كند، مي توانيد نمايش درون ساخته را تماشا كنيد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "عملكرد (FUNCTION)"، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "عملكرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "نمايش (DEMONSTRATION)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: هر گزينش منويي بترتيب نمايان مي شود.

➢ هنگاميكه مايليد از نمايش خارج شويد، دكمه **TV** را بر روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهيد.

گزينش زبانتان

هنگامی كه برای بار اول آغاز به استفاده از تلويزيونتان ميكنيد، زبانی را كه برای نمايش منوها و علامات بكار ميرود را بايد بگزينيد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "عملكرد (FUNCTION)"، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "عملكرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: "زبان (LANGUAGE)" انتخاب مي شود.

۴ دكمه ↵ را دوباره فشار دهيد.

نتيجه: زبانهاي موجود ليست مي شوند.

۵ جهت انتخاب زبان مورد نظر، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

تنظيم همگرايي

IRAN

اگر بنظر مي رسد كه رنگ بر روي صفحه گسترده شده ويا "لكه انداخته"، احتمالاً لازم است كه همگرايي را ميزان كرد. براي تنظيم همگرايي مطمئن شويد كه از دستگاه كنترل از راه دور استفاده مي كنيد. (همگرايي را نمي توان با استفاده از دكمه هاي كنترل بر روي صفحه جلوي تلويزيون تنظيم كرد.)

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كاربرد (FUNCTION)"، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "كاربرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "همگرايي (CONVERGENCE)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "همگرايي (CONVERGENCE)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "قرمز (RED)" انتخاب شده است.

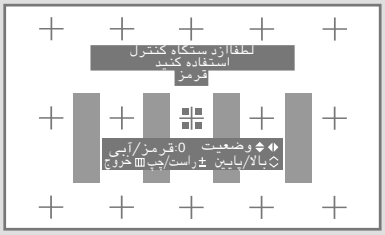

۵ دكمه ↵ را دوباره فشار دهيد.

نتيجه: يک طرح نشانه گيري نمايان مي شود.

۶ با استفاده از دستگاه كنترل از راه دورتان، همگرايي را تنظيم كنيد.
- از دكمه هاي ▼ / ▲ / ▶ / ◀ در همه جهات براي انتخاب موقعيت استفاده كنيد.
- دكمه "•" را براي انتخاب همگرايي قرمز ويا آبي فشار دهيد.
- براي حركت دادن خط تا اينكه بر روي خط مركزي افقي يا عمودي منطبق شود، از دكمه هاي ميزان صدا بالا/پايين (**VOL +/–**) و كانال بالا/پايين (**P** ∧ / ∨) استفاده كنيد (به عبارت ديگر يک خط افقي يا عمودي سيگنال را تا حد ممكن سفيد كنيد).
- براي خروج دكمه **Menu** را فشار دهيد.

براي حالت مطلوب در كارخانه، مي توانيد همگرايي را بطور اتوماتيک تنظيم كنيد.

۷ در گروه "كاربرد (FUNCTION)"، "تمركز كامل (PERFECT FOCUS)" را انتخاب كرده، سپس دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: تنظيم كانوني دقيق را به ترتيب زير انجام دهيد:
آبي ← قرمز ← سبز.
بعد از اينكه جانما براي يک ثانيه سوسو زد، خاصيت تنظيم كانوني دقيق بپايان مي رسد.

همچنين مي توانيد با فشار دكمه **Perfect Focus** بآساني تنظيم كنيد.

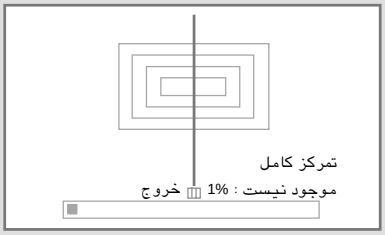

- زمانيكه اندازه تصوير فرعي به حالت "چند تصوير" ويا "۳-تصوير در تصوير (3 PIP)" ويا انتخاب شده، خاصيت تنظيم كانوني دقيق كار نمي كند.
- اگر در حين تنظيم كانوني دقيق خطايي اتفاق بيفتد، تنظيم كانوني دقيق را دوباره انجام دهيد.
- اگر بعد از تنظيم كانوني دقيق نمي توانيد تنظيم كنيد، بطور غيراتوماتيک تنظيم كنيد. اگر هنوز نمي توانيد تنظيم كنيد، با مركز تعميرتان تماس بگيريد.

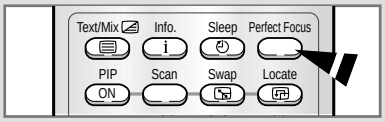

ذخيره اتوماتيک کانالها

IRAN

براي طيف فرکانسهائی که در دسترس شما است (و موجود بودن بسته به کشورتان دارد) ميتوانيد پويش کنيد. شماره برنامه هايي که بطور اتوماتيک تخصيص داده شده، ممکن است به شماره برنامه هاي واقعي يا مورد نظر مربوط نباشند. معهذا مي توانيد شماره ها را بطور غيراتوماتيک ترتيب بندي کرده وهر کانالي را که مايل نيستيد تماشا کنيد پاک کنيد.

۱ دکمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

---

۲ جهت انتخاب "کانال (CHANNEL)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي که در گروه "کانال (CHANNEL)" موجودند نمايان مي شوند.

---

۳ دکمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: "ذخيره اتوماتيک (AUTO STORE)" انتخاب مي شود.

---

۴ دکمه ↵ را دوباره فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي که در گروه "ذخيره اتوماتيک (AUTO STORE)"موجودند نمايان مي شوند که در آن "منطقه (AREA)" انتخاب شده است.

---

۵ کشور خود را با فشردن دکمه ▶ ويا ◀ انتخاب کنيد.
کشورها به ترتيب زير نمايان ميشود:
- HONGKONG/UK - CHINA - CIS E/EUROPE - ASIA W/EUROPE
AMERICA - SOUTH AFRICA - NZ/INDONESIA - AUSTRALIA

---

۶ جهت انتخاب "جستجو (SEARCH)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

---

۷ جهت شروع جستجو دکمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد.

نتيجه: نوار افقي نمايان شده، و سپس کانالها به ترتيبي که موقعيتشان را بر روي برد فرکانسي نشان مي دهد ذخيره مي شوند. سرانجام جستجو بطور اتوماتيک تمام مي شود.

➢ براي قطع جستجو قبل از اينکه تمام بشود دکمه **Menu** را فشار دهيد.

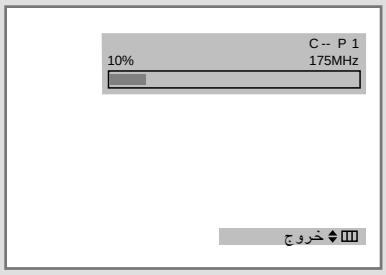

---

۸ هنگاميکه جستجو و ذخيره کامل شد، منوي "مرتب کردن (SORT)" نمايان مي شود.

- براي ترتيب بندي کانالهاي ذخيره شده به ترتيب عددي مورد نظر، به مرحله ۶ از روند "مرتب کردن کانالهاي ذخيره شده" در صفحه ۱۹ برويد.
- براي خروج از کاربرد ذخيره کانال بدون ترتيب بندي کانالها، دکمه **Menu** را مکرراً فشار داده تا منوها ناديد شوند.

---

۹ هنگاميکه کانالها ذخيره شدند، ميتوانيد:

- آنها را به ترتيب لازم ترتيب بندي کنيد (به صفحه ۱۹ رجوع شود)
- کانالهاي ذخيره شده را نامگذاري کنيد (به صفحه ۲۰ رجوع شود)
- يک کانال را پاک کنيد (به صفحه ۲۲ رجوع شود)
- در صورت لزوم، دريافت يک کانال را تنظيم دقيق کنيد (به صفحه ۲۳ رجوع شود)
- خاصيت کاهش پارازيت ديجيتال را فعال کنيد (به صفحه ۲۶ رجوع شود)

مرتب كردن كانالهاي ذخيره شده

IRAN

اين كاربرد به شما اجازه مي دهد كه شماره هاي برنامه كانالهاي ذخيره شده را عوض كنيد. بعد از استفاده از ذخيره اتوماتيک، اين كاربرد ممكن است لازم باشد. كانالهايي را كه نمي خواهيد نگه داريد مي توانيد حذف كنيد.

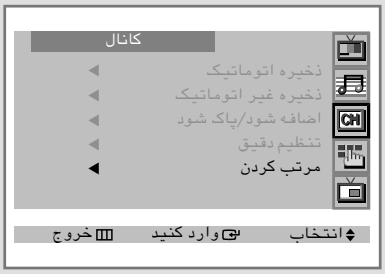

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كانال (CHANNEL)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "كانال (CHANNEL)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "مرتب كردن (SORT)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "مرتب كردن (SORT)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "از (FROM)" انتخاب شده است.

۵ با فشردن دكمه ▶ ويا ◀ ، شماره كانالي را كه مايليد تغيير دهيد انتخاب كنيد.

۶ جهت انتخاب "به (TO)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. با فشار مكرر دكمه ▶ ويا ◀ ، شماره كانالي را كه مايليد شناسايي كنيد انتخاب كنيد.

۷ جهت انتخاب "ذخيره شود (STORE)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. با فشار دكمه ▶ ويا ◀ ، "OK" را براي تأييد مبادله شماره كانالها انتخاب كنيد.

نتيجه: كانال گزيده شده با قبلي كه در شماره انتخابي ذخيره شده بود مبادله مي شود.

۸ براي انتقال همه شماره كانالهاي لازم، بعد از گزينش "از (FROM)" توسط فشردن دكمه ▼ ويا ▲ ، مراحل **۵** تا **۷** را تكرار كنيد.

ذخیره غیراتوماتیک کانالها

IRAN

میتوانید کانالهاي تلويزيوني، شامل آنهايي که از شبکه هاي کابل دريافت ميکنيد را ذخيره کنيد.

هنگامی که کانالها را بطور غیراتوماتیک ذخیره میکنید، میتوانید گزینه هاي زير راانتخاب کنيد:

- ***اینکه آیا هر کانالهائی که پیدا شد ذخیره شود***
- ***شماره برنامه ای که میخواهید هر کدام از کانالهای ذخیره شده را توسط آن شناسائی کنید***

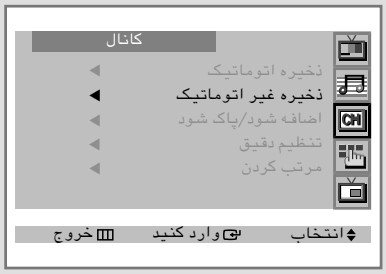

۱ دکمه **Menu** را فشار دهید.

نتیجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "کانال (CHANNEL)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزينشهايي که در گروه "کانال (CHANNEL)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دکمه ↵ را فشار دهید.

۴ جهت انتخاب "ذخیره غیراتوماتیک (MANUAL STORE)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید. دکمه ↵ را فشار دهید.

نتیجه: گزينشهايي که در گروه "ذخيره غيراتوماتيک (MANUAL STORE)" موجودند نمايان مي شوند که در آن "سيستم رنگ (COLOR SYSTEM)" انتخاب شده است.

۵ با فشار مکرر دکمه ▶ ویا ◀ استاندارد پخش لازم را مشخص کنید.

نتیجه: معيار رنگ به ترتيب زير نمايان ميشود:
NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO

۶ جهت انتخاب "سيستم صدا (SOUND SYSTEM)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. با فشار مکرر دکمه ▶ ويا ◀ استاندارد صداي لازم را انتخاب کنيد.

نتيجه: معيارهاي صدا به ترتيب زير نمايان ميشوند:
M - I - DK - BG

ذخیره غیراتوماتیک کانالها (ادامه)

IRAN

۷ اگر شماره کانالي را که ذخیره مي شود مي دانید، به مراحل زیر رجوع کنید.
- جهت انتخاب "کانال (CHANNEL)"، دکمه ▲ را فشار دهید.
- دکمه ▶ را فشار دهید.
- براي انتخاب **C** (کانال هوایي) ویا **S** (کانال کابلي) دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.
- دکمه ▶ را فشار دهید.
- براي انتخاب شماره مربوطه دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

➢ اگر صدایي نیست ویا صدا غیرعادي است، استاندارد صداي لازم را دوباره انتخاب کنید.

۸ اگر شماره کانال را نمي دانید، با فشار دکمه ▼ ویا ▲ ، "جستجو (SEARCH)" را انتخاب کنید. جهت شروع جستجو دکمه ▶ ویا ◀ را فشار دهید.

نتیجه: تونر طیف فرکانس را مرور میکند تا اولین کانال یا کانالی که انتخاب کرده اید در روی صفحه شما دریافت شود.

۹ براي تخصیص یک شماره برنامه به یک کانال، با فشردن دکمه ▼ ویا ▲، "شماره برنامه (PROG.NO.)" را انتخاب کنید. براي یافتن شماره صحیح، دکمه ▶ ویا ◀ را فشار دهید.

۱۰ براي ذخیره کردن کانال و شماره برنامه مربوطه، با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ ، "ذخیره شود (STORE)" را انتخاب کنید. جهت انتخاب "OK"، دکمه ▶ و یا ◀ را فشار دهید.

۱۱ مراحل **۷** تا **۱۰** را براي ذخیره هر کانال تکرار کنید.

حالت کانال

- **P** (حالت برنامه): هنگامیکه تنظیم را کامل مي کنید، به ایستگاههاي پخش در ناحیه شما، شماره موقعیت از P00 تا حداکثر P99 داده شده است. در این حالت، مي توانید یک کانال را با وارد کردن شماره موقعیت انتخاب کنید.
- **C** (حالت کانال واقعي): در این حالت، مي توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر ایستگاه پخش، یک کانال را انتخاب کنید.
- **S** (حالت کانال کابلي): در این حالت، مي توانید با وارد کردن شماره داده شده به هر کانال کابل، یک کانال را انتخاب کنید.

J54A-Iran(00090A-02) 21 4/10/03, 6:05 PM

ردشدن از روی کانالهای ناخواسته

IRAN

مي توانيد كانالهايي را كه انتخاب كرده ايد از كانالهايي كه پويش كرده ايد حذف كنيد. هنگاميكه كانالهاي ذخيره شده را مرور ميكنيد، آنهايي كه براي رد شدن انتخاب شده اند نشان داده نمي شوند.

در حين مرور كردن، تمامي كانالهايي كه بطور خاص براي رد شدن انتخاب نشده اند نشان داده ميشوند.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كانال (CHANNEL)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "كانال (CHANNEL)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "اضافه شود/پاك شود (ADD/ERASE)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: كانالهاي ذخيره شده نمايان مي شوند.

۵ جهت انتخاب كانالي كه اضافه ويا حذف مي شود دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. در صورت لزوم، با فشردن دكمه ▶ ويا◀ ، "اضافه شد (ADDED)" ويا "پاك شد (ERASED)" را انتخاب كنيد.

۶ مرحله ۵ را براي هر كانالي كه اضافه يا پاک مي شود تكرار كنيد.

J54A-Iran(00090A-02) 22 4/10/03, 6:05 PM

تنظيم دقيق دريافت كانال

IRAN

اگر دريافت موج واضح است، احتياجي به تنظيم دقيق كانال نداريد، چون اينكار بطور اتوماتيک در حين عملكرد جستجو و ذخيره انجام مي شود. اگر سيگنال ضعيف ويا تحريف شده است، ممكن است كه بتوانيد كانال را بطور غيراتوماتيک تنظيم دقيق كنيد.

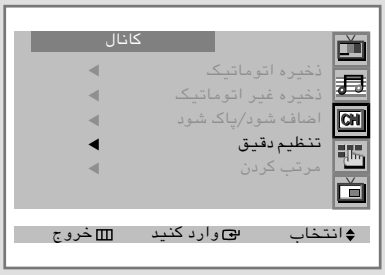

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كانال (CHANNEL)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "كانال (CHANNEL)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "تنظيم دقيق (FINE TUNE)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "تنظيم دقيق (FINE TUNE)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "تنظيم (TUNE)" انتخاب شده است.

۵ با فشار دكمه ▶ ويا ◀ يک تصوير صاف و دقيق با كيفيت صوتي خوب كسب كنيد.

نتيجه: مقياس افقي نمايان مي شود. با فشار دكمه ▶ ويا ◀ ، جانماي مقياس افقي را به چپ يا راست حركت دهيد.

۶ براي به حافظه سپردن تصوير ويا صداي تنظيم شده، با فشار دكمه ▼ ويا ▲ ، "ذخيره شود (STORE)" را انتخاب كنيد. دكمه ▶ و يا ◀ را فشار دهيد.

نتيجه: "OK" نمايان مي شود.

۷ براي پاک كردن تصوير ويا صداي تنظيم شده، با فشار دكمه ▼ ويا ▲ ، "پاک شود (ERASE)" را انتخاب كنيد. دكمه ▶ و يا ◀ را فشار دهيد.

نتيجه: "OK" نمايان مي شود.

IRAN

ثابت كردن تصوير فعلي

مي توانيد در حاليكه يک برنامه تلويزيوني را تماشا مي كنيد با فشردن دكمه "Still"، بآساني يک تصوير را ثابت كنيد.

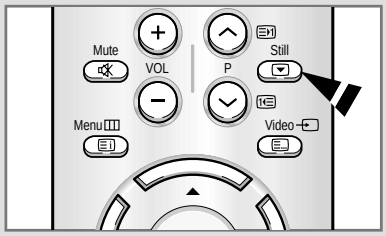

➢ براي بازگشت به تماشاي عادي، اين دكمه را دوباره فشار دهيد.

تغيير استاندارد تصوير

مي توانيد نوع تصويري كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي شما مطابقت مي كند را انتخاب كنيد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "تصوير (PICTURE)" موجودند نمايان مي شوند.

۲ دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: "حالت (MODE)" انتخاب مي شود.

۳ با فشار مكرر دكمه ▶ ويا ◀ اثر تصويري لازم را انتخاب كنيد.

نتيجه: اثرات تصويری زير در دسترس است:
پويا (DYNAMIC) – استاندا رد (STANDARD) – سينمايی (MOVIE) – معمول (CUSTOM)

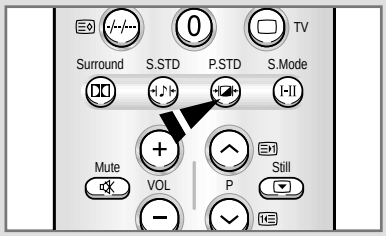

➢ همچنين مي توانيد با فشردن دكمه **P.STD** (استاندارد تصوير) بآساني اين گزينشها را تنظيم كنيد.

IRAN

تنظيم تنظيمات تصوير

تلويزيون شما چند تنظيم دارد كه ميتوانيد كيفيت تصوير را توسط آنها كنترل كنيد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "تصوير (PICTURE)" موجودند نمايان مي شوند.

۲ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۳ جهت انتخاب "تنظيم (ADJUST)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "تنظيم (ADJUST)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "تنظيم رنگ (COLOR TONE)" انتخاب شده است.

۴ براي انتخاب گزينه (2 كم رنگ (COOL2)، 1 كم رنگ (COOL1)، معمولي (NORMAL)، 1 پر رنگ (WARM1)، 2 پر رنگ (WARM2)) دكمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد.

۵ براي انتخاب گزينه (درخشندگي (CONTRAST)، روشني (BRIGHTNESS)، وضوح (SHARPNESS)، رنگ (COLOR) ويا تمايل رنگ (TINT – سيستم NTSC فقط) دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ▶ و يا◀ را فشار دهيد.

نتيجه: مقياس افقي نمايان مي شود. با فشار دكمه ▶ ويا ◀ ، جانماي مقياس افقي را به چپ يا راست حركت دهيد.

➢ اگر در هر يک از اين تنظيم ها تغييري بدهيد، استاندارد تصوير بطور اتوماتيک به "معمول (CUSTOM)" تغيير پيدا مي كند.

تنظيم حالت صفحه آبي

اگر سيگنالي دريافت نمي شود يا سيگنال خيلي ضعيف است، يک صفحه آبي بطور اتوماتيک جانشين زمينه تصوير برفک دار ميشود. اگر ميخواهيد كه به تماشاي تصوير بد ادامه دهيد، بايستي كه حالت "صفحه آبي" را روي "خاموش" بگذاريد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "عملكرد (FUNCTION)"، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "عملكرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "صفحه آبي (BLUE SCREEN)" دكمه ▼ ويا ▲ رافشار دهيد.

۵ گزينش لازم (روشن (ON) يا خاموش (OFF)) را با فشردن دكمه ▶ ويا ◀ انتخاب كنيد.

تنظيمات ديگر تصوير

IRAN

◆ حالت كانال ياب (SCAN MODE)

معمولاً پي مي برید که حالت پویش بهتر است که بر روي "اسكن اتوماتيک (AUTO)" باشد تا هرگونه لرزش خفيف تصوير را كاهش دهد. معهذا ممكن است كه گهگاه تغيير حالت پويش براي بعضي پخشها (NTSC-M) مفيد باشد. حالتهاي اسكن اتوماتيک (AUTO)، اسكن طبيعي (NATURAL) ، اسكن ديجيتال (DIGITAL) و اسكن پيشرفته (PROGRESSIVE). موجود مي باشند.

◆ NR ديجيتال (DIGITAL NR)

اگر سيگنالي كه توسط تلويزيونتان دريافت مي شود ضعيف است، براي كاهش هرگونه پارازيت و شبحي كه بر روي صفحه ظاهر مي شود مي توانيد از اين خاصيت استفاده كنيد.

◆ حذف پارازيت (LNA)

اين خاصيت براي موقعيتي كه تلويزيون در يک منطقه سيگنال ضعيف استفاده مي شود بسيار مفيد است و سيگنال تلويزيون را در منطقه سيگنال ضعيف تقويت كرده ولي پارازيت را تقويت نمي كند.

---

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "تصوير (PICTURE)" موجودند نمايان مي شوند.

---

۲ دكمه ↵ را فشار دهيد.

---

۳ گزينش لازم (حالت كانال ياب (SCAN MODE)، NR ديجيتال (DIGITAL NR) يا حذف پارازيت (LNA)) را با فشردن ▼ ويا ▲ انتخاب كنيد.

---

۴ جهت تغيير تنظيم، دكمه ▶ و يا ◀ را فشار دهيد.

- ◆ حالت كانال ياب (SCAN MODE): اسكن اتوماتيک (AUTO)، اسكن طبيعي (NATURAL) ، اسكن ديجيتال (DIGITAL) و اسكن پيشرفته (PROGRESSIVE)
- ◆ NR ديجيتال (DIGITAL NR): خاموش (OFF) ويا روشن (ON).
- ◆ حذف پارازيت (LNA): خاموش (OFF) ويا روشن (ON).

گزينش اندازه تصوير (بستگي به مدل)

IRAN

ميتوانيد اندازه تصويري را كه به بهترين وجه با احتياجات تماشايي شما وفق ميكند را بآساني با فشار دكمه "P.Size" انتخاب كنيد.

بستگي به مدل، اندازه هاي تصوير زير موجود مي باشند.

➢ در حالت PIP اندازه تصوير را نمي توان تغيير داد.

گسترده (WIDE)	تصوير را برروي حالت عريض 16:9 تنظيم مي كند.
پانوراما (PANORAMA)	از اين حالت براي نسبت ظاهري عريض يک تصوير پانوراميک استفاده كنيد.
DVD	اندازه تصوير را بزرگنمايي كرده و تصوير بزرگ شده را به بالا حركت مي دهد. همچنين با فشردن دكمه ▼ ويا ▲ مي توانيد تصوير را حركت دهيد.
بزرگنمايي (ZOOM)	اندازه تصوير را بزرگ مي كند. همچنين با فشردن دكمه ▼ ويا ▲ مي توانيد تصوير را حركت دهيد.
عادي (NORMAL)	تصويررا برروي حالت معمولي 4:3 تنظيم مي كند.
سينمايي (CINEMA)	بطور اتوماتيک سيگنال پخش را به تصوير مناسب گسترده مي كند. حاشيه ها خاكستري بنظر مي آيند.
	➢ با مشخصات يک ديسک ويدئوي ديجيتال ويا كاست ويدئو، اجراي يک صندوق پست خاكستري ممكن است قدري تفاوت داشته باشد.

مدل عريض (16:9)

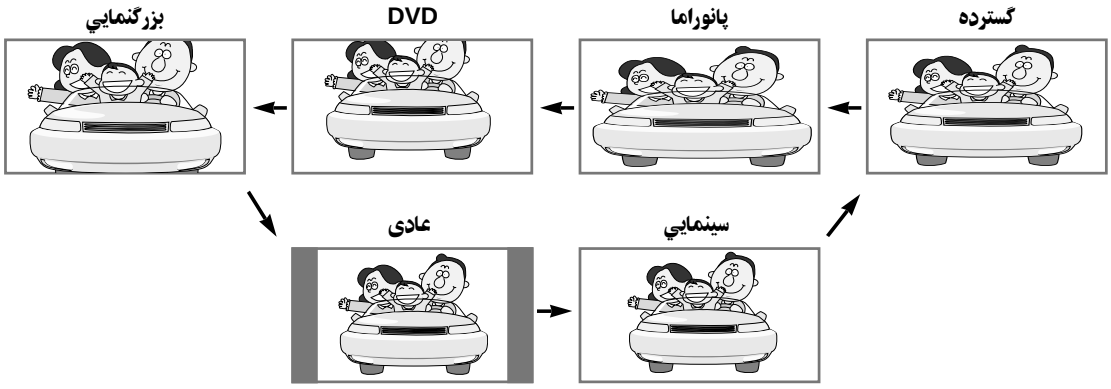

مدل عريض (4:3)

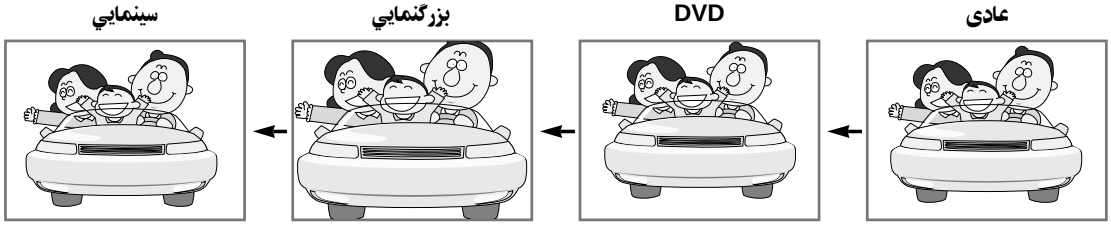

تغيير استاندارد صوتي

IRAN

ميتوانيد نوع اثر صوتي ويژه اي را كه هنگام تماشا كردن يک برنامه بخصوص بكار ميرود انتخاب كنيد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (SOUND)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "صدا (SOUND)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: "حالت (MODE)" انتخاب مي شود.

۴ با فشردن مكرر دكمه ▶ ويا ◀ اثر صوتي لازم را انتخاب كنيد.

نتيجه: اثرات صوتي زير در دسترس است:

معمول (CUSTOM) – استاندارد (STANDARD) – موسيقی (MUSIC) – سخنرانی (SPEECH) – سينمايی (MOVIE)

➢ همچنين مي توانيد با فشردن دكمه **S.STD** (استاندارد صوتي) بآساني اين گزينه ها را تنظيم كنيد.

تنظيم تنظيمات صدا

IRAN

تنظيمات صوتي را مي توان ميزان كرد تا براي ترجيحات انفرادي شما مناسب باشد.

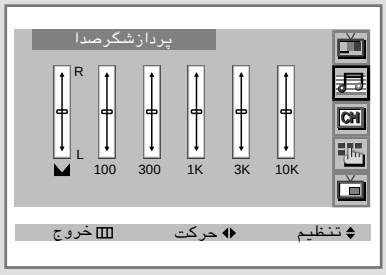

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (SOUND)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "صدا (SOUND)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "پردازشگرصدا (EQUALIZER)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "پردازشگرصدا (EQUALIZER)" موجودند نمايان مي شوند.

۵ گزينه اي كه تنظيم مي شود را با فشردن دكمه ▶ ويا ◀ انتخاب كنيد. براي رسيدن به تنظيم لازم دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

➢ اگر در اين تنظيمات تغييري بدهيد، استاندارد صدا بطور اتوماتيک به "معمول (CUSTOM)" تغيير مي كند.

J54A-Iran(00090A-02) 29 4/10/03, 6:06 PM

تنظيم دالبی پرو لاجيک (بستگي به مدل)

IRAN

تنها زمانيكه بلندگوهاي محاصره اي به تلويزيون وصل شده اند، مي توانيد بطور كامل از اثر محاصره اي دالبی پرو لاجيک لذت ببريد. اين امكان مي دهد كه حالتهاي مختلفي براي بلندگوهاي اصلي، مركزي و پشتي انتخاب شوند.

حالت محاصره اي	سيگنال ورودي	اصلي	مركز بلند گوها	پشت
عادی (NORMAL)	استريو	✓	✓	✓
	مونو		✓	
فانتوم (PHANTOM)	استريو	✓		✓
	مونو	✓		
گسترده (WIDE)	استريو	✓	✓	✓
	مونو		✓	
خاموش (OFF)	استريو	✓		
	مونو	✓		

✓ : صدا

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (SOUND)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "صدا (SOUND)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "دالبی پرو لاجيک (DOLBY PRO LOGIC)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "دالبی پرو لاجيک (DOLBY PRO LOGIC)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "حالت (MODE)" انتخاب شده است.

۵ گزينش لازم خاموش (OFF)، عادی (NORMAL)، فانتوم (PHANTOM)، گسترده (WIDE) را با فشردن مكرر دكمه ▶ ويا ◀ انتخاب كنيد.

تنظيمات دولبي زير را مي توان ميزان كرد تا براي ترجيحات انفرادي شما مناسب باشد.

- ***ميزان صداي بلندگوهاي مركزي و پشتي***
- ***زمان درنگ پرولاجيک براي بلندگوهاي پشتي (بين ۱۵ و ۳۰ ميلي ثانيه)***
- ***بكار انداختن / از كار انداختن صداي آزمايش براي صداي مصنوعي در هر بلندگو***

۵

جهت...	اينرا فشار دهيد...
عوض كردن يک تنظيم	دكمه ▼ ويا ▲
عوض كردن گزينش	دكمه ▶ ويا ◀

پشت تلويزيون

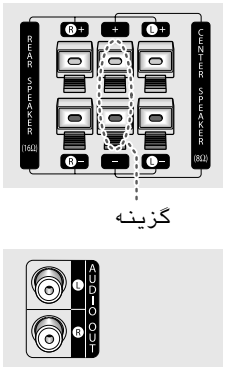

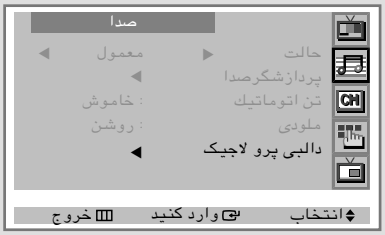

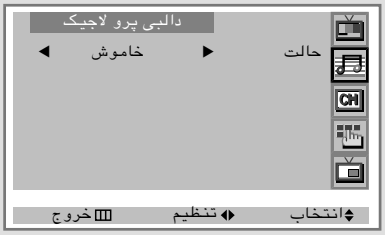

J54A-Iran(00090A-02) 30 4/10/03, 6:06 PM

تنظیمات دیگر صدا

IRAN

◆ **صدای اتوماتیک**

هر ایستگاه سخن پراکني وضعیت سیگنالي خود را دارد، و براي شما آسان نخواهد بود که هر دفعه که کانال عوض شد میزان صدا را تنظیم کنید. این خاصیت به شما امکان میدهد تا میزان صدا را با کاهش برونداد صوتي هنگامیکه فرکانس سیگنال بالاست یا افزایش برونداد صوتي هنگامیکه فرکانس سیگنال کم است تنظیم کنید.

◆ **ملودي**

هنگامیکه تلویزیون روشن و یا خاموش است، مي توانید صداي ملودي واضح را بشنوید.

◆ **صدای سه بعدی مجازي** *(اختیاري)*

این خاصیت یک سیگنال صداي تک آوا را به دو کانال چپ و راست همانند تبدیل مي کند. زمانیکه "صدای سه بعدی مجازي (VIRTUAL SURROUND)" "روشن (ON)" ویا "خاموش (OFF)" شده باشد، این تنظیم براي آثار صوتي "استاندارد (STANDARD)"، "موسیقي (MUSIC)"، "سینمایي (MOVIE)"، و "سخنراني (SPEECH)" بکار مي رود.

۱ دکمه **Menu** را فشار دهید.

نتیجه: منوي اصلي نمایان میشود.

۲ جهت انتخاب "صدا (SOUND)" دکمه ▼ ویا ▲ را فشار دهید.

نتیجه: گزینشهایي که در گروه "صدا (SOUND)" موجودند نمایان مي شوند.

۳ دکمه ↵ را فشار دهید.

۴ گزینش لازم (صدای اتوماتیک (AUTO VOLUME)، ملودی (MELODY)، ویا صدای سه بعدی مجازي (VIRTUAL SURROUND)) را با فشردن دکمه ▼ ویا ▲ انتخاب کنید.

۵ براي بکار انداختن هر گزینه، "روشن (ON)" را با فشردن دکمه ▶ ویا ◀ انتخاب کنید.

تحت گواهینامه از آزمایشگاههاي دولبي ساخته شده. "دولبي" و علامت double-D ◻◻ علامات ثبت شده آزمایشگاههاي دولبي مي باشند.

VIRTUAL DOLBY SURROUND

DOLBY SURROUND PRO • LOGIC

گزينش حالت صدا (بستگي به مدل)

IRAN

دكمه " S.Mode"پردازش و برونداد سيگنال صوتي را نمايش ميدهد/ كنترل مي كند. هنگاميكه تلونولون روشن است، حالت بطور اتوماتيک بر روي" Dual-I" يا "Stereo" بسته به پخش فعلي از قبل تنظيم مي شود.

	نوع پخش	نشانه بر روي صفحه
NICAM Stereo	پخش عادي (صداي استاندارد)	MONO (استفاده عادي)
	عادي + مونو NICAM	MONO ↔ NICAM MONO (عادي)
	استريو NICAM	STEREO ↔ NICAM MONO (عادي)
	NICAM Dual-I/II	DUAL-I ← DUAL-II ← MONO NICAM NICAM (عادي)
A2 Stereo	پخش عادي (صداي استاندارد)	MONO (استفاده عادي)
	دوزبانه يا Dual-I/II	DUAL-I ↔ DUAL-II
	استريو	STEREO ↔ MONO (مونوي واداشته)

- در صورتيكه شرايط دريافت بدتر شود، اگر حالت بر روي MONO گذاشته شود، شنيدن آسانتر خواهد شد.
- اگر سيگنال استريو ضعيف است و تغيير اتوماتيک رخ مي دهد، به MONO تغيير دهيد.
- هنگاميكه در حالت AV يک صداي مونو دريافت مي كند، اتصالي ورودي "AUDIO-L" بر روي صفحه را وصل كنيد (جلو يا پهلو). اگر از بلندگوي چپ فقط صداي مونو مي آيد، دكمه **S.Mode** را فشار دهيد.

J54A-Iran(00090A-02) 32 4/10/03, 6:06 PM

تنظيم تايمر خواب

IRAN

با فشردن دكمه "Sleep" مي توانيد يک مدت زمان بين ۳۰ تا ۱۸۰ دقيقه انتخاب كنيد كه تلويزيون بعد از سپري شدن آن بطور اتوماتيک به حالت آماده بكار بر مي گردد.

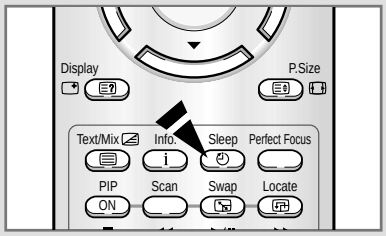

۱ دكمه **Sleep** را بر روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهيد.

نتيجه: اگر تايمر خواب هنوز تنظيم نشده، "خاموش (OFF)" نمايان مي شود. اگر تايمر خواب قبلاً تنظيم شده، صفحه وقت باقي مانده را نشان داده و سپس تلويزيونتان در حالت آماده بكار گذاشته مي شود.

۲ دكمه **Sleep** را مكرراً فشار داده و فاصله هاي زماني از پيش تنظيم شده را دوره كنيد (۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰).

نتيجه: هنگاميكه تايمر به ۰ رسيد، تلويزيون بطور اتوماتيک به حالت آماده بكار تغيير ميكند.

۳ براي لغو خاصيت تايمر خواب، دكمه **Sleep** را مكرراً فشار داده و "خاموش (OFF)" را انتخاب كنيد.

تنظيم و نمايش وقت كنوني

IRAN

مي توانيد ساعت تلويزيون را طوري تنظيم كنيد كه با فشار دكمه " Display"وقت كنوني نمايان شود. همچنين اگر مايليد كه از تايمرهاي اتوماتيک روشن يا خاموش استفاده كنيد، بايستي زمان را تنظيم كنيد.

هنگاميكه دكمه **POWER (I)** در جلوي تلويزيون را فشار مي دهيد، تنظيمات ساعت دوباره تنظيم خواهند شد.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "عملكرد (FUNCTION)"، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "عملكرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "زمان (TIME)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "زمان (TIME)" موجودند نمايان مي شوند كه در آن "ساعت (CLOCK)" انتخاب شده است.

۵ دكمه ▶ ويا ◀ را براي رفتن به ساعت يا دقيقه فشار دهيد.
با فشار دادن دكمه ▼ ويا ▲ ساعت يا دقيقه را تنظيم كنيد.

۶ هنگاميكه كارتان تمام شد دكمه **TV** را براي خارج شدن فشار دهيد.

۷

جهت..	**دكمه "Display" را فشار دهيد....**
نمايش اطلاعات كانال	يكبار
نمايش وقت فعلي	دوبار
حذف نمايش	سه بار

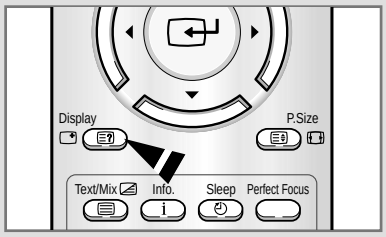

روشن و خاموش کردن تلویزیون بطور اتوماتیک

IRAN

براي مورد زير مي توانيد تايمر روشن / خاموش را تنظيم كنيد:

- ***در زماني كه انتخاب ميكنيد بطور اتوماتيک تلويزيون روشن شده و بر روي كانال انتخابي شما تنظيم شود***
- ***در زماني كه انتخاب ميكنيد بطور اتوماتيک تلويزيون خاموش شود***

مرحله اول تنظيم ساعت تلويزيون مي باشد (به "تنظيم و نمايش ساعت كنوني" در صفحه قبل مراجعه كنيد). اگر هنوز ساعت را تنظيم نكرده ايد، پيغام "اول ساعت تنظيم شود (SET THE CLOCK FIRST)" نمايان مي شود.

۱ دكمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

۲ جهت انتخاب "كاربرد (FUNCTION)"، دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "كاربرد (FUNCTION)" موجودند نمايان مي شوند.

۳ دكمه ↵ را فشار دهيد.

۴ جهت انتخاب "وقت (TIME)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
دكمه ↵ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي كه در گروه "وقت (TIME)" موجودند نمايان مي شوند.

۵ جهت انتخاب "تايمر (TIMER)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.

۶ جهت تنظيم "روشن (ON)" دكمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد.

نتيجه: "زمان شروع (ON TIME)" و "زمان پا يان (OFF TIME)" نمايان مي شوند.

۷ جهت انتخاب "زمان شروع (ON TIME)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. ساعتي كه مايليد تلويزيون بطور اتوماتيک روشن شود را تنظيم كنيد.

◆ دكمه ▶ ويا ◀ را براي حركت به ساعت ويا دقيقه فشار دهيد. با فشار دادن دكمه ▼ ويا ▲ ساعت يا دقيقه را تنظيم كنيد.

۸ جهت انتخاب "زمان پا يان (OFF TIME)" دكمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. در همين جا ساعتي را كه مايليد تلويزيون بطور اتوماتيک خاموش شود را تنظيم كنيد.

◆ هنگاميكه تلويزيون را در حالت آماده بكار مي گذاريد...
– در خلال ساعت خاموش، چراغ (آماده بكار و نشانگر تايمر) به رنگ سبز روشن مي شود.
– در خلال ساعت روشن، چراغ به رنگ نارنجي روشن مي شود.

◆ هنگاميكه تلويزيون را در خلال تايمر روشن، روشن مي كنيد، چراغ به رنگ قرمز روشن مي شود.

خاموش شدن در غياب

هنگاميكه تايمر را "روشن" مي كنيد، اگر در ظرف ۳ ساعت از زماني كه تلويزيون را توسط تايمر روشن مي كنيد از هيچ كنترلي استفاده نكنيد، تلويزيونتان بالاخره خاموش خواهد شد. اين عملكرد فقط در حالت تايمر "روشن" موجود بوده و از يک واقعه نشتي ويا بيش از حد گرم شدن به خاطر روشن گذاشتن تلويزيونتان براي مدت زمان طولاني به واسطه تايمر "روشن" جلوگيري مي كند (براي مثال، هنگاميكه به مرخصي مي رويد).

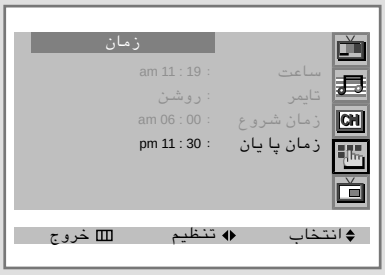

تماشاي تصويردرتصوير (PIP)

IRAN

مي توانيد يک تصوير فرعي را در داخل تصوير اصلي برنامه تلويزيوني ويا وسايل سمعي/ بصري خارجي از قبيل دستگاه کاست ويدئو ويا ديسک ويدئوي ديجيتال نمايش دهيد. بدين ترتيب در حاليکه تلويزيون و يا ورودي ويدئو ديگر را تماشا مي کنيد، مي توانيد برنامه تلويزيون را تماشا کرده و يا ورودي ويدئو از تجهيزات وصل شده را تعقيب کنيد.

---

۱ دکمه **Menu** را فشار دهيد.

نتيجه: منوي اصلي نمايان ميشود.

---

۲ جهت انتخاب "کاربرد (FUNCTION)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد.
دکمه ↵ را فشار دهيد.

---

۳ جهت تنظيم "روشن (ON)" دکمه ▶ ويا ◀ را فشار دهيد.

نتيجه: گزينشهايي که در گروه "تصوير در تصوير (PIP)" موجودند نمايان مي شوند.

---

۴ جهت انتخاب "انتخاب (SELECT)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. منبع تصوير فرعي را با فشردن دکمه ▶ ويا ◀ پيدا کنيد.

نتيجه: منابع به ترتيب زير نمايان ميشود:
S-VHS2 - S-VHS1 - AV4 - AV3 - AV2 - AV1 - TV

---

۵ جهت انتخاب "شماره برنامه (.PROG.NO)"، دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. اگر برنامه تلويزيون را تماشا مي کنيد، کانالي را که مايليد از طريق تصوير فرعي ببينيد با فشردن دکمه ▶ و يا ◀ انتخاب کنيد.

➢ هنگاميکه منبع تصوير فرعي (انتخاب (SELECT)) بر روي "TV" تنظيم شده، مي توانيد کانال تصوير فعلي را انتخاب کنيد.

---

۶ براي انتخاب "اندازه (SIZE)" دکمه ▼ ويا ▲ را فشار دهيد. اندازه تصوير فرعي را با فشردن دکمه ▶ ويا ◀ انتخاب کنيد.

نتيجه: اندازه ها به ترتيب زير نمايان ميشود (بستگي به مدل):
- ◆ بزرگ (LARGE)– کوچک (SMALL) – چندتصوير (MULTI) – ۳–تصوير در تصوير (3 PIP)
- ◆ دوبله (DOUBLE) – بزرگ (LARGE) – کوچک (SMALL) – چندتصوير (MULTI) – ۳–تصوير در تصوير (3 PIP)

➢ ◆ **چندتصوير:** مي توانيد تا ۱۲ کانال حفظ شده را در تصوير فرعي بطور فوري ببينيد.

◆ در حالت "چندتصوير (MULTI)" ويا "۳–تصوير در تصوير (3 PIP)"، ممکن نيست که معاوضه و قراردادن را انجام داد.

J54A-Iran(00090A-02) 36 4/10/03, 6:07 PM

تماشاي تصويردرتصوير (PIP)

IRAN

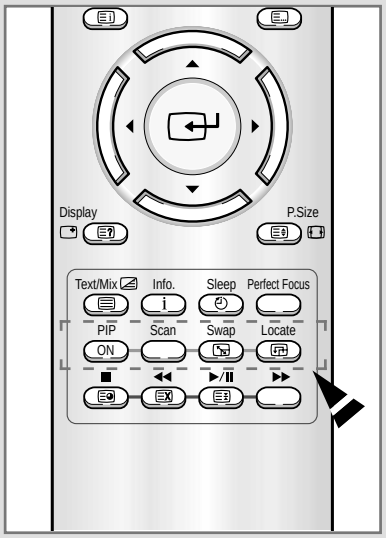

عملكردهاي آسان دستگاه كنترل از راه دور

دكمه ها	خاصيت
PIP ON	براي فعال و يا غيرفعال كردن عملكرد تصويردرتصوير بطور مستقيم بكار مي رود.
Scan	براي پويش هر كانال حفظ شده به ترتيب بكار ميرود. براي قطع پويش، آنرا دوباره فشار دهيد.
Swap	براي مبادله تصوير اصلي و تصوير فرعي بكار مي رود. هنگاميكه تصوير اصلي بر روي حالت ويدئو است، تصويرفرعي بر روي حالت تلويزيون است، هنگاميكه دكمه **Swap** را بعد از تغيير كانال تصوير فرعي فشار مي دهيد، ممكن است صداي تصوير اصلي را نشنويد. دراين زمان كانال تصوير اصلي را دوباره انتخاب كنيد.
Locate	براي حركت دادن تصوير فرعي در جهت خلاف عقربه ساعت بكار مي رود.

J54A-Iran(00090A-02) 37 4/10/03, 6:07 PM

خاصيت تله تكست

IRAN

بيشتر كانالهاي تلويزيوني خدمات اطلاعاتي كتبي از طريق تله تكست را تأمين مي كنند. اطلاعات تأمين شده شامل موارد زير مي شود:

- ***زمانهاي برنامه هاي تلويزيوني***
- ***بولتن هاي خبري و پيش بيني هوا***
- ***نتايج ورزشي***
- ***اطلاعات مسافرتي***

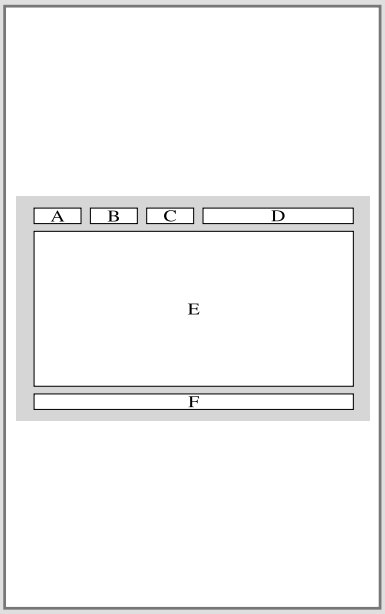

اين اطلاعات به صفحات شماره گذاري شده تقسيم شده است (به نمودار مراجعه شود).

قسمت	فهرست مندرجات
A	شماره صفحه انتخاب شده.
B	نشانه كانال پخش شده.
C	شماره صفحه فعلي و يا نشانه هاي جستجو
D	تاريخ و وقت
E	متن.
F	اطلاعات وضعيت.
	اطلاعات FASTEXT

اطلاعات تله تكست معمولاً بين چندين صفحه تقسيم شده كه بترتيب نمايان مي شوند كه به طرق زير قابل دسترسي هستند:
- وارد كردن شماره صفحه
- انتخاب يک عنوان در يک فهرست
- انتخاب يک تيتر رنگي (سيستم FASTEXT)

نمايش اطلاعات تله تكست

در هر زمان مي توانيد اطلاعات تله تكست را بر روي تلويزيونتان نمايان كنيد.

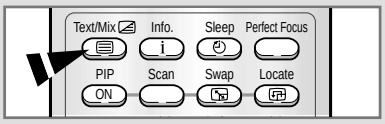

براي اينكه اطلاعات تله تكست بطور صحيح نمايان شوند، دريافت كانال بايستي پايدار باشد؛ در غير اينصورت:
- ممكن است اطلاعات موجود نباشند
- ممكن است بعضي صفحات پديدار نشوند

۱ با استفاده از دكمه **P** ﹀ يا ﹀ **P** كانالي كه سرويس تله تكست را تأمين مي كند انتخاب كنيد.

۲ دكمه **Text/Mix** را براي بكار انداختن حالت تله تكست فشار دهيد.

نتيجه: صفحه مندرجات نمايان مي شود. با فشار دكمه (فهرست) در هر زمان مي توان آنرا دوباره نمايان كرد.

۳ اگر مايليد كه پخش واقعي را همزمان با صفحه تله تكست نشان دهيد، دكمه **Text/Mix** را دوباره فشار دهيد.

۴ دكمه "**TV**" را براي خارج شدن از نمايش تله تكست دوباره فشار دهيد.

انتخاب گزينه هاي نمايش

IRAN

زمانيكه يک صفحه تله تكست را نمايان كرده ايد، مي توانيد بسته به احتياجاتتان گزينه هاي مختلفي را انتخاب كنيد.

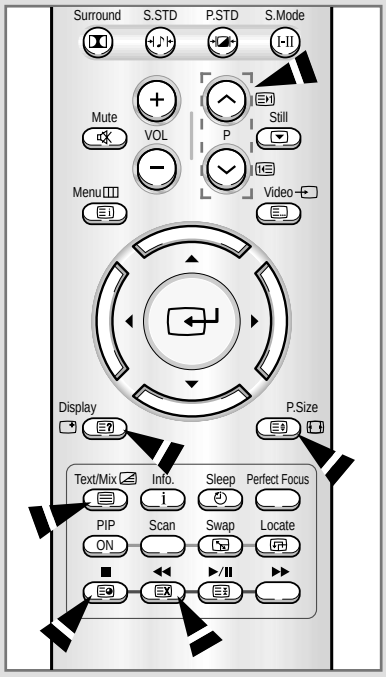

برای نمایش این...	اینرا فشار دهید...
◆ هردوتاي اطلاعات تله تكست و پخش عادي	**Text/Mix** دوبار
◆ متن نهان (براي مثال پاسخ به آزمونه هاي آموزشي)	(افشاء)
◆ صفحه عادي	(افشاء) دوباره
◆ يک صفحه فرعي، با وارد كردن شماره ۴ رقمي	(صفحه فرعي)
◆ پخش هنگاميكه براي يک صفحه جستجو مي شود	(لغو)
◆ صفحه بعد	(صفحه بالايي)
◆ صفحه قبل	(صفحه پايييني)
◆ حروف را در اين قسمت دو برابر كردن: • نيمه بالاي صفحه • نيمه پايين صفحه	(اندازه) • يكبار • دوبار
◆ صفحه عادي	• سه بار

گزينش يک صفحه تله تکست

IRAN

با فشردن دکمه هاي رقمي بر روي دستگاه کنترل از راه دور، مي توانيد شماره صفحه را بطور مستقيم وارد کنيد.

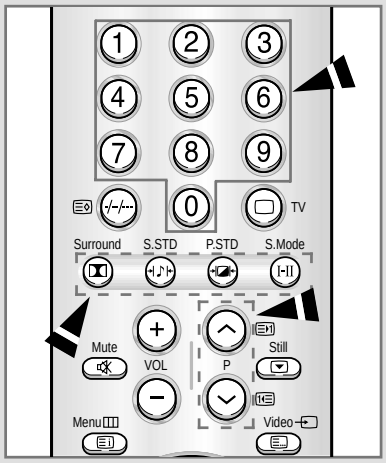

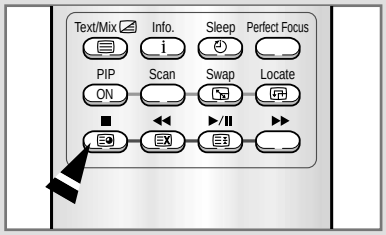

۱ شماره سه رقمی صفحه که در فهرست مندرجات داده شده را توسط فشار دادن دکمه های رقمي مربوطه وارد کنيد.

نتيجه: شماره صفحه فعلی بالا ميرود و سپس صفحه پديدار ميشود. اگر صفحه انتخاب شده به چندين صفحه فرعي مربوط است، صفحات فرعي به ترتيب نمايان مي شوند. براي ثابت کردن نمايشگر بر روي يک صفحه، دکمه (توقف) را فشار دهيد. براي ادامه دادن آنرا دوباره فشار دهيد.

۲ اگر سيستم FASTEXT توسط بنگاه سخن پراکني استفاده مي شود، عناوين مختلف بر روي صفحه تله تکست کد رنگي داشته و مي توان آنها را با فشردن دکمه هاي رنگي بر روي دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کرد. دکمه رنگي مربوط به عنواني که مايليد انتخاب کنيد را فشار دهيد؛ بر روي نوار وضعيت، موضوعات موجود داده شده اند.

نتيجه: صفحه بهمراه اطلاعات ديگري که کد رنگي دارند نمايان شده که بهمين صورت ميتوان آنها را انتخاب کرد.

۳ براي نمايش صفحه قبلي يا بعدي، دکمه رنگي مربوطه را فشار دهيد.

۴ براي نمايش صفحه فرعي، به مراحل زير مراجعه شود.

- دکمه (صفحه فرعي) را فشار دهيد.
  نتيجه: صفحات فرعي موجود نمايان مي شوند.
- با استفاده از دکمه رقمي، شماره ۴ رقمي آنرا وارد کنيد.

ذخيره صفحات تله تكست

IRAN

مي توانيد حداكثر چهار صفحه تله تكست را ذخيره كنيد تابعداً سروقت آنها را نمايش دهيد.

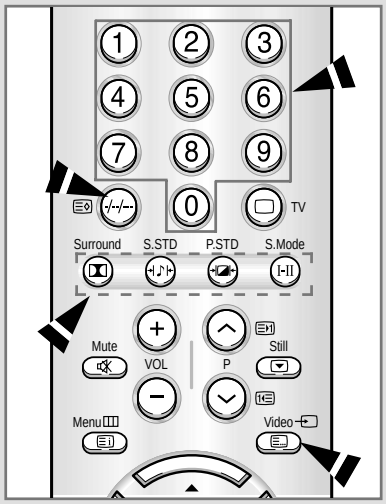

۱ حالت LIST را با استفاده از دكمه انتخاب كنيد. (اختياري)

نتيجه: چهار شماره ۳ رقمي به رنگهاي مختلف نمايان مي شوند.

➢ دكمه براي عوض كردن مابين حالتهاي LIST و FLOF بكار مي روند.

۲ دكمه رنگي مربوط به صفحه اي كه جايگزين مي شود را فشار دهيد.

۳ با استفاده از دكمه هاي رقمي، شماره صفحه را وارد كنيد.

۴ هر بار با استفاده از يک دكمه رنگي مختلف، مراحل **۲** و **۳** را براي ذخيره هر صفحه وارد كنيد.

۵ تا هنگاميكه بلوک مربوطه شروع به چشمک زدن كند، دكمه (ذخيره) را فشار دهيد.

J54A-Iran(00090A-02) 41 4/10/03, 6:07 PM

وصل كردن به ورودي / خروجي خارجي

IRAN

پشت تلويزيون

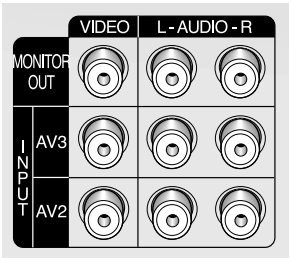





ويا



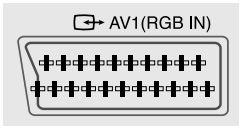

➢ **AV1** براي وسايلي بكار ميرود كه خروجي RGB دارند، از قبيل بازي ويدئويي ويا دستگاه ديسک ويدئو.

① اين سر سيم را مي توان به اتصالي هاي زير وصل كرد:
- يک اتصالي SCART
- يک اتصالي RCA (VIDEO+ L-AUDIO و R)

② اگر يک دستگاه پخش ويدئوي دوم داريد و مايليد كه يک نوار كاست را كپي كنيد، دستگاه پخش ويدئوي مبداء را به **AV2** و دستگاه پخش ويدئوي هدف را به **AV3** وصل كنيد تا بتوانيد سيگنال را از **AV2** به **AV3** هدايت كنيد.

③ اگر يک رمزگشا داريد، رمزگشا را به دستگاه ضبط ويدئو و دستگاه ضبط ويدئو را به تلويزيون وصل كنيد.

④ زماني كه مايليد يک برنامه را ضبط كنيد، گيرنده را به **AV2** و دستگاه پخش ويدئو را به **AV3** وصل كنيد تا بتوانيد سيگنال را از **AV2** به **AV3** هدايت كنيد.

☚ در هر زمان كد يک سيستم صوتي و يا تصويري را به تلويزيونتان وصل مي كنيد، مطمئن شويد كه همه اجزاء خاموش شده اند.

براي مشروح دستوارت اتصال و احتياطهاي ايمني مربوطه، به نوشتهاتي كه با دستگاهتان ارائرشره مراجعه كنيد.

J54A-Iran(00090A-02) 42 4/10/03, 6:07 PM

وصل كردن به ورودي ديسک ويدئوي ديجيتال

- اتصالي هاي RCA براي ديسک ويدئوي ديجيتال براي وسايلي كه خروجي ديسک ويدئوي ديجيتال دارند بكار مي روند.

پشت تلويزيون

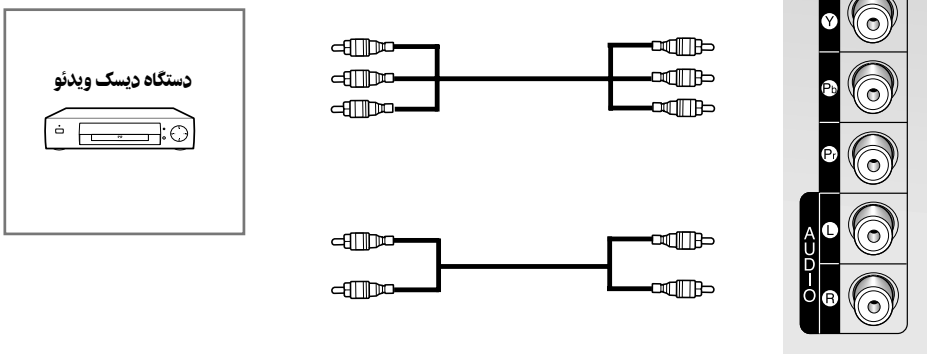

وصل كردن به خروجي صوتي

- اتصالي هاي RCA **AUDIO OUT** براي وسايلي مانند سيستم صوتي ويا تقويت كننده خارجي (براي بهره گيري كامل از اثرات صوتي محاصره اي) بكار مي روند.

پشت تلويزيون

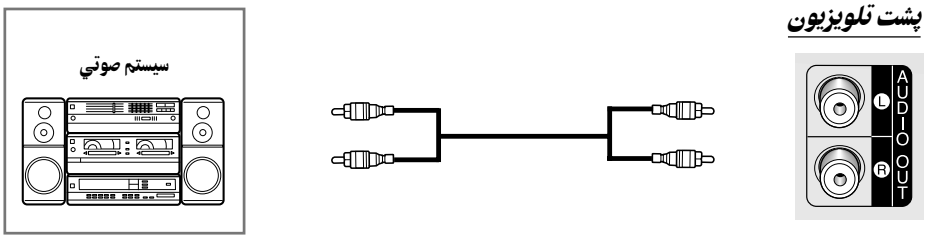

IRAN

اتصال به ورودي RCA (بستگي به مدل دارد)

➢ اتصالي هاي RCA (VIDEO + AUDIO-L و R) براي وسايلي از جمله كم كوردرها، دستگاههاي ديسك ويدئو و بعضي وسايل بازي ويدئويي بكار مي روند.

جلوي تلويزيون



پهلوي تلويزيون





اتصال به ورودي S-Video (بستگي به مدل دارد)

➢ اتصالي هاي S-VIDEO و RCA (AUDIO-L و R) براي وسايلي كه خروجي S-Video دارند مانند كم كوردر و دستگاه ضبط ويدئو بكار مي روند.

جلوي تلويزيون

پهلوي تلويزيون



پشت تلويزيون

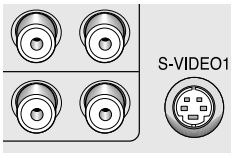

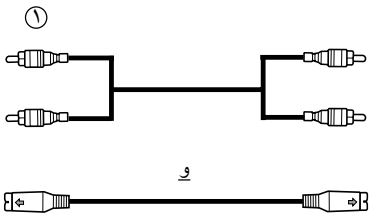

① براي پخش تصوير و صدا، از هردو اتصالي S-VIDEO و RCA بايستي استفاده شود.

J54A-Iran(00090A-02) 44 4/10/03, 6:08 PM

IRAN

اتصال بلندگوهاي اضافي (بستگي به مدل دارد)

براي بهره گيري از سيستم محاصره صوتي، بلندگوهاي اضافي وصل كنيد.

پايانه هاي بلندگو درپشت تلويزيون قرار دارند:

- دو تا براي بلندگوي محاصره اي طرف چپ (**L** علامت گذاري شده)
- دو تا براي بلندگوي محاصره اي طرف راست (**R** علامت گذاري شده)
- دو تا براي بلندگوي مركزي (**C** علامت گذاري شده)؛ اختياري

➢ براي بهبود كيفيت صدا، سيگ را بترتيب زير وصل كنيد:
- سيم قرمز به پايانه قرمز
- سيم سياه به پايانه سياه

پشت تلويزيون

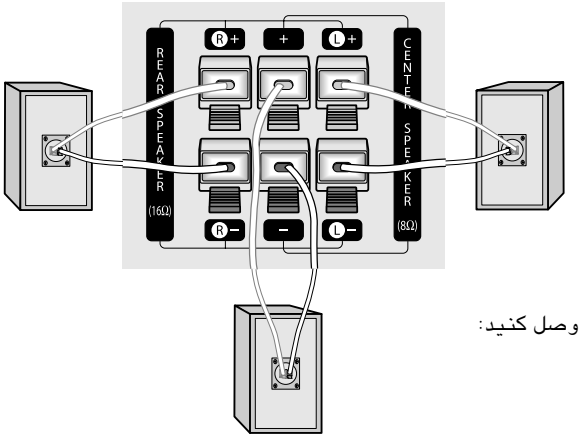

تماشاي تصاوير از منابع خارجي

بعد از وصل كردن به سيستمهاي مختلف صوتي و تصويري، ميتوانيد منابع مختلف را با انتخاب ورودي مناسب تماشا كنيد.

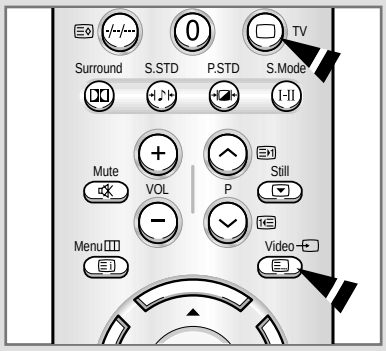

۱ كنترل كنيد كه همه اتصال هاي لازم سرجايشان هستند.

۲ تلويزيونتان را روشن كرده،سپس دكمه **Video** را مكرراً فشار دهيد.

نتيجه: منابع ورودي به ترتيب زير نمايان ميشود:

DVD - S-VHS2 - S-VHS1 - AV4 - AV3 - AV2 - AV1 - TV

➢ بسته به منبعي كه انتخاب شده، ممكن است كه تصوير به طور اتوماتيك نمايان شود.

➢ براي تماشاي دوباره برنامه هاي تلويزيوني، دكمه **TV** را فشرده و شماره كانال مورد نظر را انتخاب كنيد.

برنامه ريزي دستگاه كنترل از راه دور براي اجزاء ديگر

IRAN

اين دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون علاوه بر كنترل كردن تلويزيون، مي تواند تقريباً هر دستگاه پخش ويدئو، جعبه كابل، ويا ديسك ويدئوي ديجيتال را بكار بياندازد.

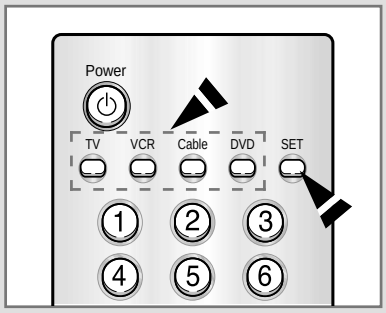

➢ دستگاه كنترل از راه دور ممكن است كه با تلويزيوني كه توسط شركت ديگري ساخته شده سازگار نباشد.

---

۱ دستگاه پخش ويدئو، جعبه كابل، ويا ديسك ويدئوي ديجيتال خود را خاموش كنيد.

---

۲ در بين دكمه هاي انتخاب اجزاء، دكمه مورد نظر را براي بكار انداختن يک جزء ديگر (**TV**، **VCR**، **Cable**، **DVD**) فشار دهيد.

مثال: اگر مي خواهيد دستگاه كنترل از راه دور را برنامه ريزي كنيد تا دستگاه پخش ويدئو را بكار بياندازد، دكمه **VCR** را بر روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهيد.

---

۳ دكمه **SET** را فشار دهيد.

---

۴ از دكمه هاي رقمي براي وارد كردن كُد توليد كننده استفاده كنيد. هر كُدي بايستي سه رقم داشته باشد.

مثال: براي وارد كردن كُد "۶"، ۰، ۰ و ۶ را فشار دهيد.
براي وارد كردن كُد "۷۶"، ۰، ۷ و ۶ را فشار دهيد.

➢ براي پيدا كردن كُد لازم براي جزء خاصتان، به جدول كدهاي دستگاه كنترل از راه دور مراجعه كنيد. اگر بيش از يک كُد ليست شده، هر كدام از آنها را جداگانه بكار ببريد تا كُدي را كه كار مي كند پيدا كنيد.

---

۵ دكمه (⏻) **Power** را بر روي دستگاه كنترل از راه دور فشار دهيد. جزئي كه انتخاب كرده ايد بايستي روشن شود. اگر روشن شد، دستگاه كنترل از راه دورتان درست تنظيم شده است.

➢ اگر روشن نشد، مراحل فوق را تكرار كرده، ولي كُد ديگري كه براي مارک خاصتان ليست شده را بكار ببريد. اگر كُد ديگري ليست نشده، براي دستگاه پخش ويدئو/ديسک ويدئوي ديجيتال كدهاي "۰۰۰" تا "۰۸۹" و براي جعبه كابل كُدهاي "۰۰۰" تا "۰۷۷" را بكار ببريد.

---

۶ هنگاميكه دستگاه كنترل از راه دورتان تنظيم شد، در هر موقع كه خواستيد از جعبه كابل، دستگاه پخش ويدئو و يا ديسک ويدئوي ديجيتال استفاده كنيد، دكمه **SET** را فشار دهيد.

➢ ◆ هنگاميكه دستگاه كنترل از راه دورتان در حالت **VCR**، **Cable**، ويا **DVD** است، دكمه ميزان صدا هنوز ميزان صداي تلويزيونتان را كنترل مي كند.

◆ هنگاميكه دستگاه كنترل از راه دورتان در حالت **TV** ويا **Cable** است، دكمه هاي كنترل VCR ويا DVD (PLAY، PAUSE و غيره) هنوزدستگاه پخش ويدئو و ديسک ويدئوي ديجيتال شما را بكار مي اندازند.

J54A-Iran(00090A-02) 46 4/10/03, 6:08 PM

برنامه ريزي دستگاه كنترل از را ه دور براي اجزاء ديگر

كدهاي دستگاه كنترل از را ه دور براي تلويزيون

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
		Scott	1, 50, 19, 90, 6
Daytron	1, 6, 20	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty	50	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Signature	84, 6, 114
		Sony	77, 74
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Funai	50, 19, 69, 6	Spectricon	37
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	SSS	6, 50
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
Infinity	82	Tatung	72, 69
JBL	82	Techwood	6, 59
JC Penney	91, 92, 17, 20	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
JVC	60, 16, 128, 129	Telefunken	96, 97
Kloss	92	Telerent	84
KMC	88, 90, 13	TMK	1, 6, 90
KTV	88, 90, 50, 61, 20		

برنامه ريزي دستگاه كنترل از را ه دور براي اجزاء ديگر

IRAN

كدهاي دستگاه كنترل از را ه دور براي دستگاه ضبط كاست ويدئو

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18 ,22, 54, 55, 61	Pentex Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
		Sanyo	11, 21
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Scott	22, 50, 58, 77
Funai	24	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sharp	15, 36, 48, 54
Go Video	16	Shintom	26, 35, 40, 64
Goldstar	18, 23, 55, 69	Signature	24
Harman Kardon	23	Sony	26, 35, 47
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
Instant Replay	17	Symphonic	24
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Tandy	11, 24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Teac	24, 39, 78
KLH	82	Technics	17
LG	1, 2, 7	Teknika	17, 18, 24, 30
Lloyd	24	TMK	76
Logik	40	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
LXI	24	Toshiko	18
Magnavox	17, 38, 62, 65	Totevision	16,18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70		

J54A-Iran(00090A-02) 48 4/10/03, 6:08 PM

برنامه ريزي دستگاه كنترل از را ه دور براي اجزاء ديگر

كدهاي دستگاه كنترل از راه دور براي جعبه كابل (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

كدهاي دستگاه كنترل از را ه دور براي دستگاه ديسک ويدئوي ديجيتال

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

سيم كشي اتصالي SCART (AV1)

IRAN

اگر مايليد كه وسايل ديگري را از طريق اتصالي هاي SCART بر روي تلويزيونتان وصل كنيد، با فروشنده تان ويا كاردان فني مجرب تماس گرفته تا كابل سمعي / بصري را طوري كه نشان داده شده سيم كشي كند.

خار	سيگنال
۱	خروجي صوتي R
۲	ورودي صوتي R
۳	خروجي صوتي L
۴	بازگشت شاسي صوتي
۵	بازگشت شاسي تصويري (RGB آبي)
۶	ورودي صوتي L
۷	ورودي آبي RGB
۸	تغيير ولتاژ
۹	يازگشت شاسي تصويري (RGB سبز)
۱۰	–
۱۱	ورودي سبز RGB
۱۲	–
۱۳	بازگشت شاسي تصويري (RGB سبز)
۱۴	–
۱۵	ورودي سبز RGB
۱۶	بازگشت شاسي تصويري (RGB قرمز)
۱۷	بازگشت شاسي تصويري
۱۸	سيگنال خالي زميني
۱۹	خروجي تصويري
۲۰	ورودي تصويري
۲۱	بازگشت صفحه اي/شاسي

J54A-Iran(00090A-02) 50 4/10/03, 6:08 PM

حل مشکلات: پیش از تماس گرفتن با کارکنان خدماتی

IRAN

رسیدگی هاي ساده زیر را پیش از تماس گرفتن با خدمات بعد از فروش Samsung انجام دهید.

اگر نتوانستید مشکل را توسط دستورات زیر حل کنید، مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کرده و با فروشنده محلی تان تماس بگیرید.

عدم صدا یا تصویر	◆ وارسي کنید که سیم برق به پریز دیوار وصل شده است. ◆ ببینید که دکمه **POWER (I)** و دکمه (⏻) **Power** را فشار داده اید. ◆ به تنظیمات درخشندگي و روشني تصویر رسیدگي کنید. ◆ میزان صدا را وارسي کنید.
تصویر عادي ولی عدم صدا	◆ میزان صدا را وارسي کنید. ◆ ببینید آیا دکمه **Mute** صدا بر روی دستگاه کنترل ازراه دور فشار داده شده است.
عدم تصویر یا تصویر سیاه و سفید	◆ تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. ◆ ببینید که آیا سیستم پخش که انتخاب شده است صحیح است.
اختلال در صدا و تصویر	◆ سعی کنید دستگاه برقی که روی تلویزیون اثر میکند را شناسائی کرده، سپس آنرا به دورتر منتقل کنید. ◆ تلویزیونتان را به یک پریز برق دیگر وصل کنید.
تصویر تیره یا برفکی، صدای نابهنجار	◆ به جهت، مکان و اتصالات آنتن هوائی رسیدگی کنید. این اختلال غالبا به علت استفاده از یک آنتن داخل اطاق اتفاق می افتد.
درست کار نکردن دستگاه کنترل ازراه دور	◆ باتریهای دستگاه کنترل ازراه دور را عوض کنید. ◆ لبه بالای دستگاه کنترل ازراه دور را تمیز کنید (پنجره پخش). ◆ به نقاط اتصال باتری رسیدگی کنید.

- سرویس بعد از خرید

- اگر تغییري در نحوه اجراي محصولتان نشان مي دهد كه اشكالي ممكن است وجود داشته باشد، از تماس گرفتن با فروشنده ويا مأمور تعمير خود دريغ نكنيد.

SAMSUNG
ELECTRONICS

BP68-00090A-02 (IRAN)